

**ENGLISH**

**FRANÇAIS**

## **Video Camcorder**

**8mm**

**SCW97**

**Hi 8 SCW97**

### **Owner's Instruction Book**


Before operating the unit,  
please read this instruction  
book thoroughly, and retain it  
for future reference.

## **Videocámara**

**8mm**

**SCW97**

**Hi 8 SCW97**

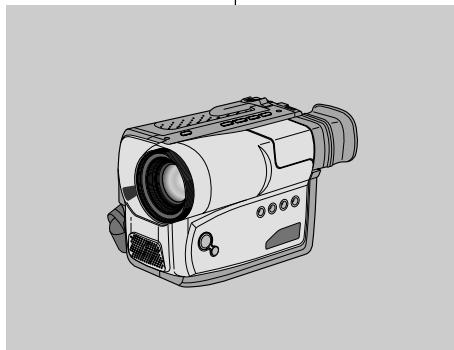

### **Manual de instrucciones del usuario**

Antes de utilizar la  
videocámara, lea  
completamente el presente  
manual de instrucciones, y  
consérvelo para futuras  
consultas.

**AD68-00761B**

**Table of Contents*****Notices and Safety Instructions******Getting to Know Your Camcorder***

Features .....	8
Descriptions	
■ Front View/Side View/Rear View .....	9, 10, 11
■ OSD (On Screen Display) .....	12
Accessories Supplied with the Camcorder .....	14

***Preparing***

Adjusting the Hand Strap and Shoulder Strap .....	15
Lithium Battery Installation .....	16
Connecting the Power Source .....	17
■ To use the AC Power Adapter .....	17
■ To use the Battery Pack .....	18
Using the Battery Pack .....	19
■ Continuous Recording time table .....	19
■ Battery Level Display .....	20
Inserting and Ejecting a Cassette .....	21

***Basic Recording***

Making your First Recording .....	22
Hints for Stable Image Recording .....	24
■ Recording with Viewfinder .....	24
Adjusting Focus of the VIEWFINDER .....	24
Playing back a tape on the CAMCORDER .....	25
■ Viewing a Still Picture .....	26
■ Picture Search .....	26

***Advanced Recording***

Zooming In and Out .....	27
Digital Zoom .....	28
EASY mode (for beginners) .....	30
CUSTOM-Creating your own customized recording settings .....	31

**Sommaire*****Remarques et consignes de sécurité******Familiarisez-vous avec le caméscope***

Fonctionnalités.....	8
Descriptions	
■ Vue avant/Vue latérale/Vue arrière .....	9, 10, 11
■ Affichage .....	12
Accessoires fournis avec votre caméscope .....	14

***Réglage du Caméscope***

Mise en place de la poignée de soutien et de la bandoulière .....	15
Installation de la pile au lithium .....	16
Connexion d'une alimentation .....	17
■ Utilisation de l'adaptateur secteur et du câble DC ..	17
■ Utilisation du bloc batterie .....	18
Utilisation du bloc batterie .....	19
■ Tableau des durées d'enregistrement .....	19
■ Affichage du niveau de la batterie .....	20
Insertion et éjection d'une cassette .....	21

***Effectuez un enregistrement simple***

Votre premier enregistrement .....	22
Astuces pour la stabilité de l'image .....	24
■ Utilisation du viseur électronique .....	24
Réglage du viseur .....	24
Lecture d'une cassette dans le viseur .....	25
■ Arrêt sur image .....	26
■ Recherche d'une image .....	26

***Perfectionnez vos enregistrements***

Utilisation du zoom avant et arrière .....	27
Utilisation du zoom numérique .....	28
Mode EASY (enregistrement simplifié) .....	30
Mode CUSTOM-Personnalisation des réglages pour l'enregistrement .....	31

**Table of Contents (continued)**

MF/AF (Manual Focus/Auto Focus) .....	32
BLC .....	33
Program AE (Automatic Exposure) .....	34
DSE (Digital Special Effects) in CAMERA mode .....	36
Setting and Recording the DATE/TIME .....	38
Selecting and Recording a Title .....	40
Fade In and Out .....	42
White Balance .....	43
Selecting the OSD LANGUAGE .....	44
Demonstration .....	45
Setting the Date/Title Color .....	46
Lighting Techniques .....	47

***Playing back a Tape***

To watch with TV .....	48
Various Functions in PLAYER mode .....	50
DSE in PLAYER mode .....	50
Multi Playback (Using a PAL60 System) .....	51

***Maintenance***

Cleaning and Taking care of the Camcorder .....	52
■ Cleaning the Viewfinder .....	52
■ Cleaning the Video Heads .....	52
■ Storing the Camcorder .....	52

***Using Your Camcorder Abroad* .....**53***Troubleshooting***

Self Diagnosis Display .....	54
Checking .....	55
Moisture Condensation .....	57

***Specifications* .....**58***Index* .....**59***Warranty* .....**61**Sommaire (suite)**

Mise au point manuelle/automatique (MF/AF) .....	32
Fonctions BLC .....	33
Sélection d'un mode d'exposition automatique .....	34
Effets spéciaux numériques en mode Caméscope .....	36
Réglage et enregistrement de la date et de l'heure .....	38
Sélection et enregistrement d'un titre .....	40
Fondu en ouverture ou en fermeture .....	42
Équilibrage du blanc .....	43
Sélection de la LANGUE D'AFFICHAGE .....	44
Démonstration .....	45
Régler la date/la couleur du titre .....	46
Sources de lumière .....	47

***Visionnez une cassette***

Lecture à l'écran de votre téléviseur .....	48
Fonctions du mode Magnétoscope .....	50
DSE en mode Magnétoscope .....	50
Lecture multiple (avec le système PAL60) .....	51

***Conseils d'utilisation***

Nettoyage et entretien du caméscope .....	52
■ Nettoyage du viseur .....	52
■ Nettoyage des têtes vidéo .....	52
■ Rangement du caméscope .....	52

***Utilisation du caméscope à l'étranger* .....**53***Dépannage***


Diagnostic à l'écran .....	54
Vérification .....	55
Formation de condensation .....	57

***Spécifications techniques* .....**58***Index* .....**59***Garantie pour le Canada* .....**61

## Notices and Safety Instructions

### Taking care of the battery pack

- Do not allow any metal objects to touch the terminals, as this can cause a short circuit and damage the battery pack.

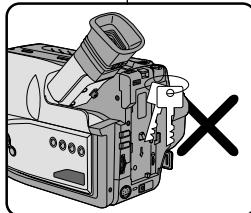


### Keep the terminals clean.

- The camera, adapter or battery pack will not work properly if the terminals are dirty. Check them before use, and wipe them with a dry cloth or tissue if necessary.

### Notices regarding the LENS

- Do not let the LENS point toward the sun. Direct sunlight can damage the CCD.  
(\*CCD: Charge Coupled Device)

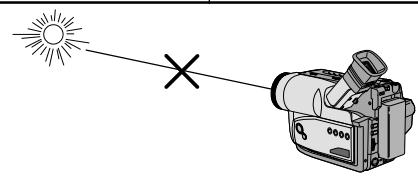

## Remarques et consignes de sécurité

### Protection du bloc batterie

- Ne laissez aucun objet en métal entrer en contact avec les terminaux ; vous risqueriez de provoquer un court-circuit et d'endommager le bloc batterie.

### Nettoyez les terminaux

- Le caméscope, l'adaptateur secteur et le bloc batterie ne fonctionneront pas correctement si les terminaux sont sales. Vérifiez-les avant de les utiliser et nettoyez-les en les essuyant avec un chiffon sec, si nécessaire.


### Objectif

- Veillez à ne pas diriger l'objectif vers le soleil. La lumière solaire directe peut endommager le dispositif électronique à transfert de charge (CCD).

# Notices and Safety Instructions

## Notices regarding electronic viewfinder

- 1) Do not place the camcorder so that the viewfinder is pointing towards the sun. Direct sunlight can damage the inside of the viewfinder. Be careful when placing the camcorder under sunlight or by a window.
- 2) Do not pick up the camcorder by the viewfinder.
- 3) Unintended rotation may cause damage to the viewfinder.

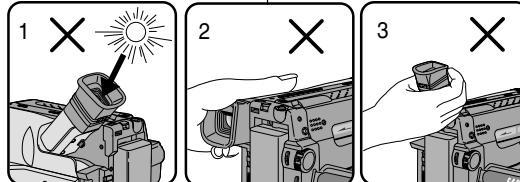


## Notices regarding moisture condensation

- 1) A sudden rise in atmospheric temperature may cause condensation to form inside the camcorder.

### for example:

- When you take the camcorder from cold temperature outside to warm temperature inside during the winter.
- When you take the camcorder from cool temperature inside to hot temperature outside during the summer.
- 2) If the "DEW ( )" protection feature is activated, leave the camcorder in a dry, warm room with the cassette compartment opened and the battery removed.
- 3) If the "DEW ( )" protection feature is activated unexpectedly, and you want to override it, detach, then reinstall the battery pack and lithium battery.

Please make sure that the condensation has disappeared completely. (see page 57)

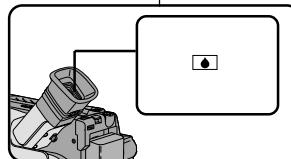

# Remarques et consignes de sécurité

## Viseur électronique

- 1) N'orientez pas le viseur vers le soleil. La lumière solaire directe peut endommager l'intérieur du viseur. Soyez vigilant lorsque vous placez le caméscope au soleil ou près d'une fenêtre.
- 2) Ne saisissez pas votre caméscope par le viseur.
- 3) Évitez les rotations intempestives du viseur qui risquent de l'endommager.

## Formation de condensation

- 1) Un accroissement soudain de température peut entraîner la formation de buée à l'intérieur de l'appareil.

### Ce peut être le cas, lorsque vous passez:

- d'un extérieur froid à un intérieur chaud (en hiver, par exemple),
- d'un intérieur frais à un extérieur chaud (en été, par exemple).
- 2) Si la fonction de protection "DEW ( )" se déclenche, laissez l'appareil dans un endroit sec et à température ambiante, le compartiment à cassette ouvert et sans le bloc batterie.
- 3) Si la fonction de protection "DEW ( )" se déclenche intempestivement et que vous souhaitez néanmoins filmer, retirez le bloc batterie et la pile au lithium, puis réinstallez-les. Assurez-vous que la condensation a complètement disparu. (voir page 57)

# Notices and Safety Instructions

## Notices regarding the battery pack

- ❖ Make sure that the battery pack is charged before recording outdoors.
- ❖ To preserve battery power, keep your camcorder turned off when you are not operating it.
- ❖ When your camcorder is in CAMERA mode, if it is left in STANDBY for more than 5 minutes without operation, it will automatically turn off to protect against unexpected battery discharge.
- ❖ Make sure that the battery pack is fitted firmly into place. Dropping the battery pack might damage it.
- ❖ When the battery reaches the end of its life please contact your local dealer. The batteries have to be dealt with as chemical waste.

## Notices regarding the Lithium battery

**Warning:** Keep the LITHIUM BATTERY out of the reach of children. Should the battery be swallowed, consult a doctor immediately.

- ❖ The lithium battery maintains the CLOCK function, TITLE, CUSTOM function and preset contents memory; even if the battery pack or AC power adapter is removed.
- ❖ The lithium battery for the camcorder lasts about 8~10 months under normal operation from time of installation.
- ❖ When the lithium battery becomes weak or dead, the date/time indicator flashes about 5 seconds when you set the power switch to CAMERA. In this case, replace the lithium battery with type CR2025. (see page 16)

### WARNING:

LITHIUM BATTERY  
MUST BE RECYCLED  
OR DISPOSED OF  
PROPERLY.



\*When the lithium battery becomes weak or dead please contact your local dealer. The batteries have to be dealt with as chemical waste.



# Remarques et consignes de sécurité

## Bloc batterie

- ❖ Assurez-vous que le bloc batterie est chargé avant de filmer sans connexion au secteur.
- ❖ Pour conserver la charge de la batterie, maintenez votre caméscope éteint lorsque vous ne l'utilisez pas.
- ❖ En mode caméscope, si vous laissez votre appareil en mode veille pendant plus de 5 minutes sans vous en servir, il s'éteint automatiquement pour éviter un déchargement intempestif de la batterie.
- ❖ Assurez-vous que le bloc batterie est fermement maintenu en place. Ne le faites pas tomber car vous risqueriez de l'endommager.
- ❖ Lorsque la batterie ou la pile ne fonctionne plus, contactez votre revendeur le plus proche. Les batteries doivent être traitées en tant que déchets chimiques.

## Pile au lithium

**Avertissement :** Maintenez la PILE AU LITHIUM hors de portée des enfants. Si la pile venait à être avalée, consultez immédiatement un médecin.

- ❖ La pile au lithium permet au caméscope de garder en mémoire les fonctions d'horloge, de titrage, les réglages des modes CUSTOM ainsi que les réglages pré définis, en l'absence du bloc batterie ou de l'adaptateur secteur.
- ❖ La longévité de la pile au lithium est de huit à dix mois à partir de sa mise en place et dans des conditions normales d'utilisation.
- ❖ Lorsque la pile au lithium s'affaiblit ou ne fonctionne plus, l'indicateur de date et heure clignote pendant cinq secondes environ si vous placez le commutateur sur CAMERA. Dans ce cas, remplacez-la par une pile de type CR2025. (voir page 16)

### AVERTISSEMENT :

LA PILE AU LITHIUM  
DOIT ÊTRE RECYCLÉE  
OU DÉPOSÉE DANS UN  
CENTRE DE TRAITEMENT APPROPRIÉ.




\* Lorsque la pile s'affaiblit ou est déchargée, contactez votre revendeur le plus proche. Les piles doivent être traitées en tant que déchets chimiques.

# Notices and Safety Instructions

## Notices regarding the hand strap

- ❖ It is very important to adjust the hand strap for better recording.  
(see page 15)
- ❖ Do not insert your hand in the hand strap forcibly, the buckle may be damaged.

**Note:** Do not carry the camcorder by the hand strap only.

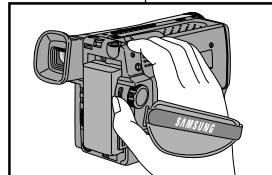

# Remarques et consignes de sécurité

## Poignée de soutien

- ❖ Pour une meilleure qualité de prise de vue, il est important de bien ajuster la poignée de soutien. (voir page 15)
- ❖ Ne forcez pas pour insérer votre main dans la poignée car vous risqueriez de l'endommager.

## Notices regarding video head cleaning

- ❖ To ensure normal recording and clear picture, clean the video heads. When playing back the pictures , if they are noisy or hardly visible, the video heads may be dirty. If this happens, clean the video heads with a dry type cassette cleaner.
- ❖ Do not use a wet type cassette cleaner. It may damage the video heads. (see page 52)

## 5 minutes off timer in STANDBY mode

- ❖ To protect against tape and head-drum wear, your camcorder will automatically turn off if it is left in STANDBY mode without operation for more than 5 minutes.

## Nettoyage des têtes vidéo

- ❖ Pour garantir un enregistrement normal et obtenir des images claires, nettoyez régulièrement les têtes vidéo. L'apparition de parasites sur l'image ou l'affichage d'un écran vide peut signifier que les têtes vidéo sont sales. Dans ce cas, nettoyez-les avec une cassette de type sec prévue à cet effet.
- ❖ N'utilisez pas de cassette de type humide, car vous risqueriez d'endommager les têtes vidéo. (voir page 52)

## Désactivation automatique en mode veille

- ❖ Afin de protéger la bande et les têtes vidéo, votre caméscope s'éteint automatiquement s'il est laissé en mode veille pendant plus de 5 minutes.

# Getting to Know Your Camcorder

## Features

Your camcorder has many features for recording and playing back.

### MULTI OSD LANGUAGE

You can select the appropriate OSD Language among English, French and Spanish.

### BLC

- BLC: Back Light Compensation.

When you record a subject with the light source behind the subject or a subject with a light background, use the BLC function. (see page 33)

### DSE (Digital Special Effects)

The DSE enables you to give a creative look to your films by adding various special effects. (see page 36)

### Program AE (Auto Exposure)

The Program AE enables you to adapt the shutter speed and aperture to adjust to the type of scene to be filmed. (see page 34)

### 22x High ratio zoom lens

Zooming is a recording technique that lets you change the size of the subject in the picture. For more professional recordings, use the zoom function. (see page 27)

### Digital Zoom

Zooms more than 22x are performed digitally. (see page 28)

### Macro

The macro function allows you to record your subject at close range. You have to adjust the zoom fully wide for macro recording. (see page 27)

### EASY

This mode enables even the beginner to easily make a recording. (see page 30)

### Multi PLAYBACK (PAL60)

PAL60 is a special output signal format with which a tape recorded on this camcorder (NTSC format) can be viewed on a PAL TV.

# Familiarisez-vous avec le caméscope

## Fonctionnalités

Votre caméscope dispose de nombreuses fonctionnalités d'enregistrement et de lecture.

### Langue de l'affichage écran

Vous pouvez sélectionner la langue d'affichage appropriée parmi les langues suivantes : Anglais, Français et Espagnol.

### Fonction BLC

- BLC (Backlight compensation)

Lorsque vous prenez un sujet devant une source lumineuse ou devant un fond clair, utilisez la fonction BLC. (voir page 33)

### DSE (Effets numériques spéciaux)

Cette fonction donne un côté spectaculaire à vos films, grâce aux différents procédés originaux utilisés. (voir page 36)

### Programme AE

Cette fonction permet d'adapter la vitesse d'obturateur et le diaphragme au type de scène à filmer. (voir page 34)

### Zoom longue portée 22x

Le zoom est une technique d'enregistrement qui vous permet de changer la taille du sujet filmé. Pour des enregistrements plus professionnels, utilisez la fonction zoom. (voir page 27)

### Zoom numérique

Une portée de zoom supérieure à 22x est obtenue numériquement. (voir page 28)

### Macro

Cette fonction permet de filmer le sujet de très près. Pour ce faire, vous devez régler le zoom sur la position grand angle. (voir page 27)

### EASY


Le mode EASY permet aux débutants de réaliser des prises de vues de façon très simple. (voir page 30)

### Lecture multiple (avec le système PAL60)

PAL60 est un format de signal de sortie spécial qui permet à un téléviseur PAL d'être utilisé pour visionner une bande enregistrée avec un enregistreur NTSC.

# Getting to Know Your Camcorder

## Front View

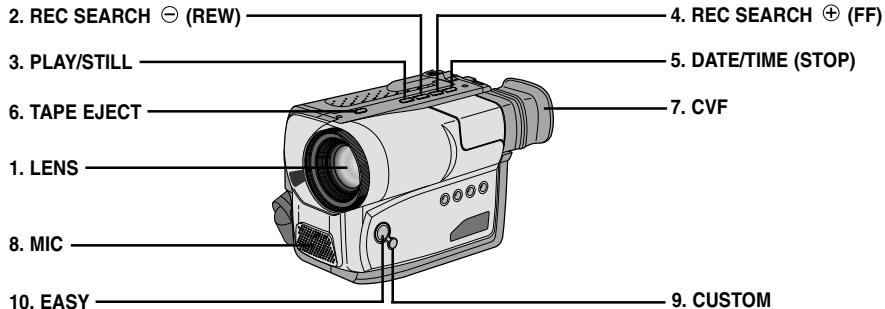

- |   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| 1. Lens (see page 58)   | 5. DATE/TIME (STOP)<br>DATE/TIME works in CAMERA mode. (see page 38)<br>STOP works in PLAYER mode. (see page 49) | 1. Lentille (voir page 58)   | 5. DATE/TIME (STOP)<br>DATE/TIME fonctionne en mode Caméscope.<br>(voir page 38)<br>STOP fonctionne en mode Magnétoscope. (voir page 49) |
| 2. REC SEARCH ⊖ (REW)<br>REC SEARCH ⊖ works in STANDBY mode.<br>(see page 23)<br>REW works in PLAYER mode. (see page 50)  | 6. TAPE EJECT<br>(see page 21)<br>Use when ejecting the tape.  | 2. REC SEARCH ⊖ (REW)<br>REC SEARCH ⊖ fonctionne en mode veille.<br>(voir page 23)<br>REW fonctionne en mode Magnétoscope.<br>(voir page 50) | 6. TAPE EJECT (voir page 21)<br>Permet d'éjecter la cassette.  |
| 3. PLAY/STILL<br>PLAY/STILL works in PLAYER mode.<br>(see page 49)  | 7. CVF (Color viewfinder)  | 3. PLAY/STILL<br>PLAY/STILL fonctionne en mode Magnétoscope.<br>(voir page 49)   | 7. CVF   |
| 4. REC SEARCH ⊕ (FF)<br>REC SEARCH ⊕ works in STANDBY mode.<br>(see page 23)<br>FF works in PLAYER mode.<br>(see page 50) | 8. MIC<br>MIC works in CAMERA mode.  | 4. REC SEARCH ⊕ (FF)<br>REC SEARCH ⊕ fonctionne en mode veille.<br>(voir page 23)<br>FF fonctionne en mode Magnétoscope.<br>(voir page 50)   | 8. Micro<br>Fonctionne en mode Caméscope.  |
|   | 9. CUSTOM<br>CUSTOM works in CAMERA mode.  | 9. CUSTOM<br>CUSTOM fonctionne en mode Caméscope.  | 9. CUSTOM  |
|   | 10. EASY<br>EASY works in CAMERA mode.   | 10. EASY<br>EASY fonctionne en mode Caméscope.   | 10. EASY   |

# Familiarisez-vous avec le caméscope


## Vue avant

## Getting to Know Your Camcorder

### Side View

## Familiarisez-vous avec le caméscope

### Vue latérale

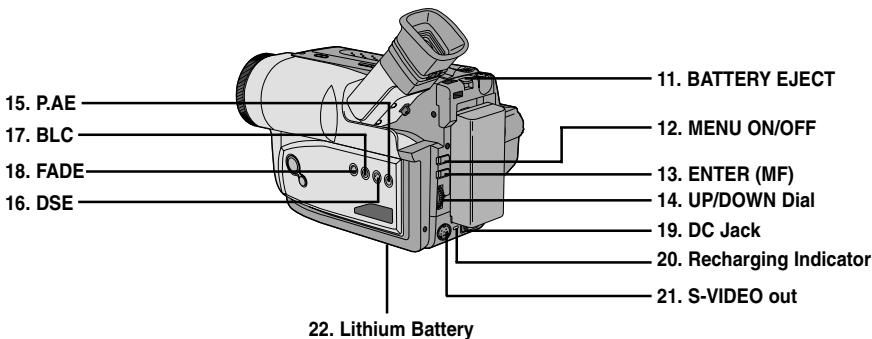

11. BATTERY EJECT
12. MENU ON/OFF  
(see page 31)  
MENU ON/OFF works in  
CAMERA and PLAYER  
mode.
13. ENTER (MF)  
(see page 31)  
ENTER works in MENU  
mode.  
MF works in CAMERA  
mode.
14. UP/DOWN Dial  
(see page 31)  
UP/DOWN dial works  
in MENU mode.


15. PROGRAM AE  
(see page 34)  
PROGRAM AE (Auto  
Exposure) works in  
CAMERA mode.
16. DSE (see page 36)  
DSE works in CAMERA  
and PLAYER mode.
17. BLC (see page 33)  
BLC works in CAMERA  
mode.
18. FADE (see page 42)  
FADE works in CAMERA  
mode.
19. DC Jack (see page 17)
20. Recharging Indicator  
(see page 18)
21. S-VIDEO out  
(see page 49)
22. Lithium Battery  
(see page 16)

11. BATTERY EJECT
12. MENU ON/OFF  
(voir page 31)  
Fonctionne en mode  
Caméscope et  
Magnétoscope.
13. ENTER (MF)  
(voir page 31)  
Fonctionne en mode  
MENU.  
MF fonctionne en mode  
Caméscope.
14. Bouton UP/DOWN  
(voir page 31)  
Ce bouton fonctionne en  
mode MENU.
15. PROGRAM AE  
(voir page 34)  
Fonctionne en mode  
Caméscope.

16. DSE (voir page 36)  
Fonctionne en mode  
Caméscope.
17. BLC (voir page 33)  
BLC fonctionne en mode  
Caméscope.
18. FADE (voir page 42)  
Fonctionne en mode  
Caméscope.
19. Cable DC  
(voir page 17)
20. Voyant de recharge  
(voir page 18)
21. S-VIDEO out  
(voir page 49)
22. Pile au lithium  
(voir page 16)

# Getting to Know Your Camcorder

## Rear View

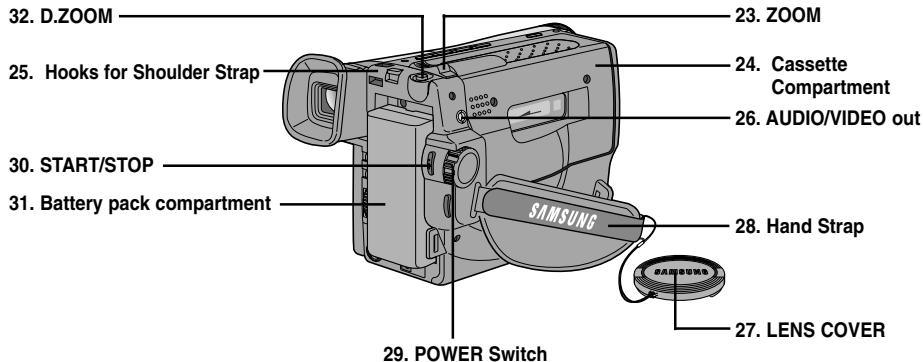

23. ZOOM (see page 27)

24. Cassette Compartment

25. Hooks for Shoulder  
Strap (see page 16)26. AUDIO/VIDEO out  
(see page 48)

27. LENS COVER

28. Hand Strap  
(see page 15)29. POWER Switch  
(see page 17)- CAMERA : Select to  
record.- OFF : Select to turn off  
the camcorder.- PLAYER : Select to  
playback.30. START/STOP  
(see page 22)START/STOP works in  
CAMERA mode.31. Battery Pack  
Compartment  
(see page 18)32. D.ZOOM (see page 28)  
D.ZOOM works in  
CAMERA mode.

23. ZOOM (voir page 27)

24. Compartiment de la  
cassette25. Crochets pour  
bandoulière  
(voir page 16)26. Sortie AUDIO/VIDEO  
(voir page 48)

27. Capuchon Lentille

28. Poignée de soutien  
(voir page 15)29. Commutateur principal:  
trois positions:(voir page 17)  
- CAMERA: permet de  
filmer.

- OFF: l'appareil est éteint.

- PLAYER: mode  
Magnétoscope,  
permet la  
lecture.30. START/STOP  
(voir page 22)Fonctionne en mode  
Caméscope.31. Logement bloc batterie  
(voir page 18)32. D.ZOOM (voir page 28)  
D.ZOOM fonctionne en  
mode Caméscope.

## Getting to Know Your Camcorder

### *OSD (On Screen Display)*

- ❖ You can turn the OSD on/off by setting the Display menu on/off.
- ❖ The TITLE, DATE/TIME, EASY and CUSTOM functions can be operated even after the OSD is turned off.
- ❖ The OSD is displayed in the viewfinder and the monitor.

a. **Zoom position** (see page 28)


Indicates zoom position.

b. **PB DSE** (see page 50)

Shows that the PB DSE mode is active.

c. **Battery level**  
(see page 20)

Indicates the power left in the battery.



d. **Manual Focus**  
(see page 32)

Indicates manual focus is on. Auto Focus is not displayed.

e. **BLC** (see page 33)

Indicates BLC is activated.

f. **Program AE** (see page 34)



Indicates Program AE mode is activated.  
( , , , , )

g. **EASY & CUSTOM**

Shows when the easy or custom mode is active.

h. **Hi8**

Indicates the use of the Hi8 tape in recording or playing back modes.

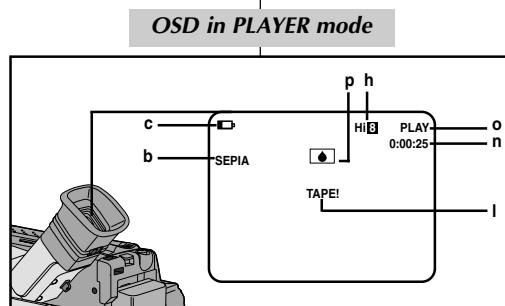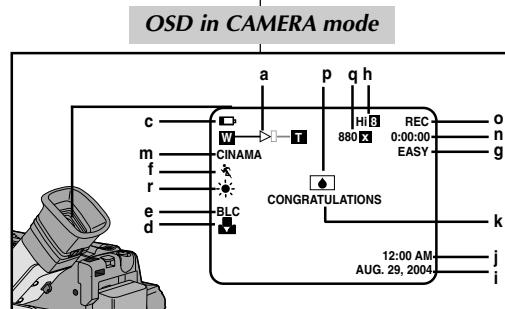

## Familiarisez-vous avec le caméscope

### *Affichage*

- ❖ Pour activer/désactiver l'affichage dans le viseur et sur l'écran LCD, utilisez le menu DISPLAY.
- ❖ Les fonctions titre, date/heure, EASY et CUSTOM sont disponibles, que l'affichage soit activé ou non.
- ❖ L'affichage a lieu dans le viseur.

a. **Position du zoom** (voir page 28)

Indique la position du zoom.

b. **PB DSE** (voir page 50)

Indique que les effets numériques spéciaux sont activés en mode Magnétoscope.

c. **Niveau de la batterie**  
(voir page 20)

Indique le niveau du bloc batterie.  
( , , , , )

d. **Mise au point manuelle**  
(voir page 32)

Indique la mise au point manuelle.

Aucune indication n'est affichée lorsque la mise au point est automatique.

e. **BLC** (voir page 33)

Indique que la fonction de compensation du contre-jour est activée.

f. **Exposition automatique**  
(voir page 34)

Indique que le mode d'exposition automatique est activé.  
( , , , , )

g. **EASY & CUSTOM**

Indique que le mode EASY ou CUSTOM est activé.

h. **Hi8**

Indique que vous utilisez une cassette Hi 8 en mode d'enregistrement ou de lecture.

## Getting to Know Your Camcorder

### *OSD (On Screen Display)*

- h. Date (see page 38)**  
Indicates the date of the recording.
- j. Time (see page 38)**  
Indicates the time you are recording.
- k. Title (see page 40)**  
Indicates the recorded title you have set.  
It is superimposed on the scene.
- l. Self diagnosis (see page 54)**  
(TAPE!, TAPE END!, PROTECTION!) Checks the operation of the Camcorder.
- m. DSE (Digital Special Effect) (see page 36)**  
Indicates the DSE mode is activated.  
The operation modes are SEPIA, B&W, NEG., MIRROR, ART, MOSAIC, 16:9 (WIDE) and CINEMA.
- n. Tape counter**  
Indicates amount of the tape used.
- o. Operation mode**  
Indicates the operation mode is activated.  
The operation modes are STBY, REC ●, STOP, PLAY(▶), FF(▶▶), REW(◀◀), EJECT.
- p. DEW (💧) condensation (see page 57)**  
Monitors the moisture condensation.
- q. Digital zoom (see page 28)**  
Indicates digital zoom is activated.
- r. White Balance mode (see page 43)**  
Indicates the White Balance mode is activating.  
The White Balance modes are AUTO, INDOOR (indoors icon) and OUTDOOR (outdoors icon).

## Familiarisez-vous avec le caméscope

### *Affichage*

- i. Date (voir page 38)**  
Indique la date à laquelle vous filmez.
- j. Heure (voir page 38)**  
Indique l'heure à laquelle vous filmez.
- k. Titre (voir page 40)**  
Indique le titre prédefini choisi pour l'enregistrement.  
Il apparaît en surimpression sur la scène filmée.
- l. Auto-diagnostic (voir page 54)**  
(TAPE!, TAPE END!, PROTECTION!)  
Contrôle le fonctionnement du caméscope.
- m. Effets Numériques Spéciaux (voir page 36)**  
Indique que ce mode est activé.  
Les différents modes sont les suivants: SEPIA, B&W, NEG., MIRROR, ART, MOSAIC, 16:9 (WIDE) et CINEMA.
- n. Compteur de bande**  
Indique la quantité de bande utilisée.
- o. Mode de fonctionnement**  
Indique quel mode de fonctionnement est activé.  
Les différents modes sont les suivants: STBY, REC ●, STOP, PLAY(▶), FF(▶▶) et REW(◀◀), EJECT.
- p. DEW (💧) (voir page 57)**  
Contrôle de la condensation due à l'humidité.
- q. Zoom numérique (voir page 28)**  
Indique que le zoom numérique est activé.
- r. Mode de sélection de l'équilibrage des blancs (voir page 43)**  
Indique que ce mode est activé.  
Les différents modes disponibles sont les suivants:  
AUTO, INDOOR (indoors icon) et OUTDOOR (outdoors icon).

## Getting to Know Your Camcorder

### Accessories Supplied with the Camcorder

Make sure that the following basic accessories are supplied with your camcorder.

#### Basic Accessories

1. AC Power Adapter.  
(see page 17)
2. AC cord. (see page 17)
3. Battery Pack. (see page 18)
4. Audio/Video Cable.  
(see page 48)
5. Shoulder strap.  
(see page 16)
6. Instruction Book.
7. Lithium Battery for Clock.  
(TYPE: CR2025,  
see page 16)
8. Lens Cover

#### Optional Accessories


9. S-VIDEO Cable.  
(see page 49)

**Note:** Optional accessories may be included with the camcorder, depending on the country in which it is purchased.

## Familiarisez-vous avec le caméscope

### Accessoires fournis avec votre caméscope

Assurez-vous que les accessoires de base ci-après ont été livrés avec votre caméscope.

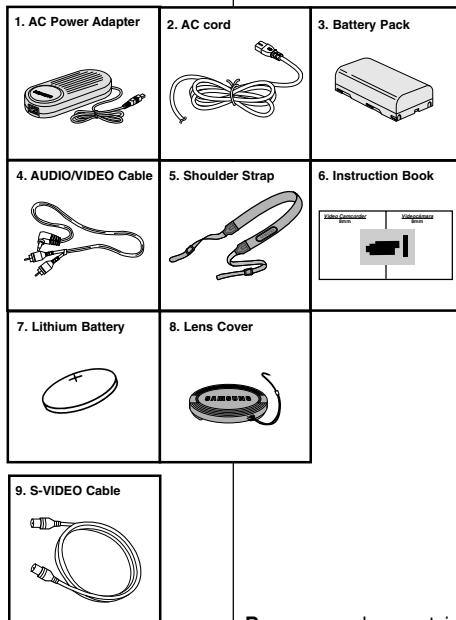

#### Accessoires de base

1. Adaptateur secteur.  
(voir page 17)
2. Câble DC. (voir page 17)
3. Bloc batterie. (voir page 18)
4. Câble AUDIO/VIDEO.  
(voir page 48)
5. Bandoulière. (voir page 16)
6. Mode d'emploi.
7. Pile au lithium pour l'horloge interne.  
(type: CR2025,  
voir page 16)
8. Couvre-objectif

#### Accessoires en option

9. Câble S-VIDEO  
(voir page 49)

**Remarque:** dans certains pays, ces accessoires peuvent être livrés avec le caméscope.


# Preparing

## Adjusting the Hand Strap and Shoulder Strap

### Hand Strap

- ❖ It is very important to adjust the hand strap for better recording.
- ❖ The hand strap enables you to:
  - Hold the camcorder in a stable, comfortable position.
  - Press the Zoom and the red Record button without having to change the position of your hand.


1. Detach adhesive tape from the Hand Strap.
2. Adjust the Hand Strap to your hand and reattach the adhesive tape to secure it.

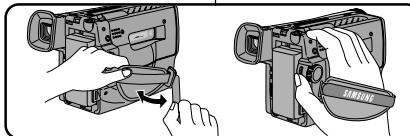

### Shoulder Strap

- ❖ The Shoulder Strap allows you to carry your camcorder with complete safety.

1. Insert each end of the strap into the hooks on the camcorder.
2. Put the end of each strap through the buckle, adjust the length of the strap, then pull it tight in the buckle.

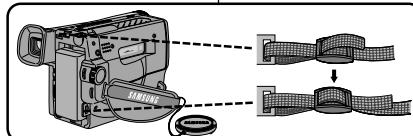

# Réglage du caméscope

## Mise en place de la poignée de soutien et de la bandoulière

### Poignée de soutien

- ❖ Il est très important d'ajuster la poignée de soutien afin de filmer dans les meilleures conditions possibles.
- ❖ La poignée de soutien vous permet :
  - de maintenir le caméscope dans une position stable et confortable,
  - d'appuyer sur le bouton du zoom et sur le bouton rouge d'enregistrement sans avoir à changer la position de votre main.

1. Détachez le ruban adhésif de la dragonne.
2. Réglez la dragonne à votre main et fixez à nouveau le ruban adhésif pour la maintenir en place.



### Bandoulière

- ❖ La bandoulière vous permet de porter le caméscope en toute sécurité.

1. Insérez chaque extrémité de la bandoulière dans les anneaux de fixation sur le caméscope.
2. Enfilez ensuite les extrémités dans la boucle, ajustez la longueur désirée, puis resserrez la boucle.

## Preparing


### Attaching the Lens Cover

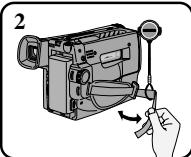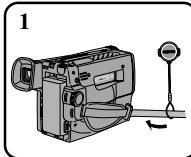

### Lithium Battery Installation

- ❖ The lithium battery maintains the clock function, title and preset contents of the memory; even if the battery pack or AC power adapter is removed.
- ❖ The lithium battery for the camcorder lasts about 8~10 months under normal operation from the time of installation.
- ❖ When the lithium battery becomes weak or dead, the date/time indicator flashes for about 5 seconds when you set the power switch to CAMERA.  
When this occurs, replace the lithium battery with type CR2025.

1. Take out the holder from the lithium battery compartment.
2. Insert the + side of the lithium battery toward the bottom of the holder.
3. Reinsert the holder into the lithium battery compartment.


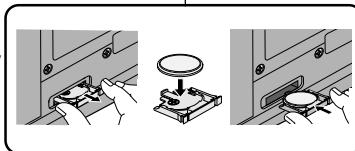


**Note:** If the holder is inserted in the wrong direction, it will not fit correctly.

**Warning:** Keep the LITHIUM BATTERY out of the reach of the children. Should the battery be swallowed, consult a doctor immediately.

## Réglage du caméscope

### Fixation du couvre-objectif

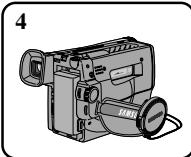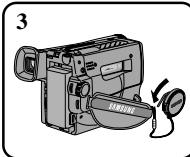

### Installation de la pile au lithium

- ❖ La pile au lithium mémorise les fonctions d'horloge et de tirage ainsi que les réglages prédefinis, en l'absence du bloc batterie ou de l'adaptateur secteur.
- ❖ La longévité de la pile au lithium est de huit à dix mois à partir de sa mise en place et dans des conditions normales d'utilisation.
- ❖ Lorsqu'elle s'affaiblit ou est déchargée, l'affichage de la date et de l'heure clignote pendant cinq secondes environ lorsque vous passez en mode Caméscope.  
Dans ce cas, remplacez-la par une pile de type CR2025.

1. Retirez le cache du compartiment de la pile au lithium.
2. Placez le côté de la pile au lithium vers le bas, sur le support.
3. Remettez le cache du compartiment de la pile au lithium en place.

**Remarque:** si le cache est mal emboîté, il ne se mettra pas correctement en place.

**Avertissement:** maintenez la pile au lithium hors de portée des enfants. Si une pile venait à être avalée, consultez immédiatement un médecin.

# Preparing


## Connecting the Power Source

- ❖ There are two ways to connect power source.
  - Using the AC Power Adapter : used for indoor recording.
  - Using the Battery Pack: used for outdoor recording.

### To use the AC Power Adapter

1. Connect the AC Power Adapter to the AC cord.
2. Connect the AC cord to a wall socket.
3. Connect the other end of the DC cable to DC jack of the camcorder.
4. To set the camcorder to the CAMERA mode.
  - a. Hold down the tab of the power switch and push the switch to CAMERA mode.
  - b. Make sure that the Lens Cap is open.
  - c. Make sure that the image appears in the Viewfinder.

**Note:** If the adapter is used next to a TV or the camcorder, it may cause the TV or camcorder to emit noise. Move the adapter away from the TV, camcorder or the antenna cable.

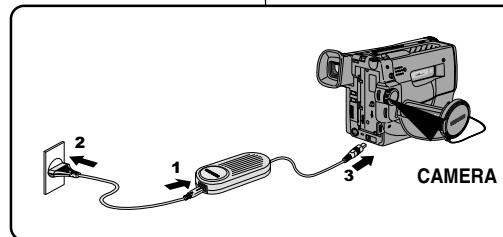

# Réglage du caméscope

## Connexion d'une alimentation

- ❖ Deux possibilités d'alimentation s'offrent à vous :
  - l'adaptateur secteur et le câble DC : utilisation intérieure,
  - le bloc batterie : utilisation extérieure.

### Utilisation de l'adaptateur secteur et du câble DC

1. Branchez le câble DC sur l'adaptateur secteur.
2. Connectez l'adaptateur à une prise murale.

**Remarque:**  
le type de fiche et de prise murale peut différer selon le pays.

3. Connectez l'autre extrémité du câble DC au caméscope.
4. Placez l'appareil en mode caméscope en suivant les instructions ci-après.
  - a. Tout en maintenant appuyé le petit bouton au milieu du commutateur, placez ce dernier sur la position CAMERA.
  - b. Retirez le capuchon de la lentille.
  - c. Ouvrez l'écran LCD et assurez-vous que l'image apparaît.

**Remarque:** si vous utilisez l'adaptateur secteur à proximité d'un téléviseur ou du caméscope, des parasites peuvent apparaître sur l'écran. Eloignez l'adaptateur du téléviseur, du caméscope ou du câble de l'antenne.

# Preparing

## To use the Battery Pack

### How long will the battery last for recording?

- ❖ Depends on how often you are likely to use the zoom feature during recording.

### Recharging the Battery Pack

1. Attach the battery pack to the camcorder.
2. Connect the AC Power Adapter to the AC cord and connect the AC cord to a wall socket.
3. Connect the DC cable to the DC jack of the camcorder.
4. Turn off the camcorder power, and the recharging indicator will start blinking and begin recharging.
  - Blinking once a second : Indicates less than 50% has been charged.
  - Blinking twice a second : Indicates 50% ~ 75% has been recharged.
  - Blinking three times a second : Indicates 75% ~ 100% has been recharged.
  - Blinking stops and stays on : Recharging has been completed.
  - On for a second and off for a second : Indicates there is an error.

Reset the battery pack and DC cable.
5. If recharging is completed, separate the camcorder, AC power adapter, and battery pack.
  - Even if the power is turned off, battery will be discharged.

**Note:** Battery pack may be charged a little at the time of purchase.

# Réglage du caméscope

## Utilisation du Bloc Batterie

### Durée d'enregistrement

- ❖ De la fréquence d'utilisation du zoom.  
Par conséquent, disposez de plusieurs blocs.

### Recharge du bloc batterie

1. Installez le bloc batterie sur le caméscope.
2. Connectez l'adaptateur secteur à un câble d'alimentation et branchez ce câble sur une prise murale.
3. Branchez le câble DC à la prise DC du caméscope.
4. Éteignez le caméscope, le voyant de charge se met alors à clignoter et la charge commence :
  - s'il clignote une fois par seconde, moins de 50 % de la batterie a été rechargeé ;
  - s'il clignote deux fois par seconde, 50 % à 75 % de la batterie a été rechargeé ;
  - s'il clignote trois fois par seconde, 75 % à 100 % de la batterie a été rechargeé ;
  - si le voyant reste allumé, la batterie est totalement rechargeée ;
  - s'il s'allume pendant une seconde et s'éteint pendant une seconde, cela signifie qu'un incident s'est produit. Réinitialisez le bloc batterie et le câble DC.
5. Si la batterie est entièrement chargée, retirez l'adaptateur secteur et le bloc batterie du caméscope.
  - La batterie se décharge, même lorsque l'alimentation est coupée.

**Remarque:** le bloc batterie peut être déjà en partie chargé à l'achat.

## Preparing

### Using the Battery Pack

**Continuous recording time table based on model and battery type**

Battery Type \ Model	SCW97
SB-L110A	Approximately 150 minutes
SB-L160	Approximately 220 minutes
SB-L320	Approximately 430 minutes

- ❖ The continuous recording times given in the table are approximate. Actual recording time depends on usage.

#### Notes:

- ❖ The battery pack should be recharged in a room temperature that is between 32°F(0°C) and 104°F(40°C). It should never be charged in a room temperature that is below 32°F(0°C).
- ❖ The life and capacity of the battery pack will be reduced if it is used in temperatures below 32°F(0°C), even when it is fully recharged.
- ❖ The life and capacity of the battery pack will be reduced if the battery pack is left in temperatures above 104°F(40°C) for a long period, even when it is fully recharged.
- ❖ Do not put the battery pack near any heat source (fire or flames, for example).

## Réglage du caméscope

### Utilisation du bloc batterie

**Tableau des durées d'enregistrement selon le modèle et le type de batterie**

Type de batterie \ Modèle	SCW97
SB-L110A	environ 150 minutes
SB-L160	environ 220 minutes
SB-L320	environ 430 minutes

- ❖ Les durées d'enregistrement indiquées dans le tableau sont approximatives. Elles varient en fonction de l'utilisation.

#### Remarques :

- ❖ Le chargement de la batterie doit être effectué à une température comprise entre 0°C et 40°C. Il ne doit jamais être effectué dans une pièce dont la température est inférieure à 0°C.
- ❖ Même si le bloc batterie est complètement chargé, sa longévité et ses capacités sont réduites, s'il est utilisé à une température inférieure à 0°C ou s'il est exposé longtemps à une température supérieure à 40°C.
- ❖ N'exposez pas le bloc batterie à une source de chaleur intense (feu ou flammes, par exemple).
- ❖ Ne branchez pas les pôles +/− du bloc batterie.

# Preparing

## Battery Level Display


- ❖ The battery level display indicates the amount of power remaining in the battery pack.
1. Fully charged
  2. 10%~40% consumed
  3. 40%~60% consumed
  4. 60%~80% consumed  
(prepare a charged one)
  5. 80%~95% consumed  
(change the battery)
  6. 100% consumed  
(camcorder will turn off soon, change the battery as soon as possible)
- ❖ Please refer to the table on page 19 for approximate continuous recording time.
  - ❖ The recording time is affected by environmental temperature and conditions.  
The recording time becomes very short in a cold environment.  
The continuous recording time in the operating instructions is measured under the condition of using a fully charged battery pack at 77°F(25°C). As environmental temperatures and conditions may be different when you actually use the camcorder, the remaining battery time may not be the same as the approximate continuous recording times given in these instructions.

## Tips for Battery Identification.

A charge mark is provided on the battery pack to help you remember whether it has been charged or not.

Two colors are provided (red and black)-you may choose which one indicates charged and which indicates discharged.

**Note:** The charge mark does not affect the battery's charge status.

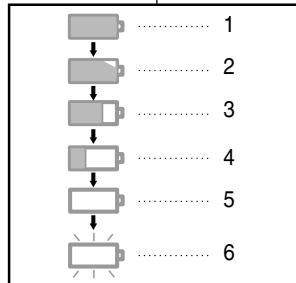

# Réglage du caméscope


## Affichage du niveau de la batterie

- ❖ Le niveau de la batterie s'affiche pour indiquer la charge restante.
1. Entièrement chargé.
  2. Utilisé à 10%~40%.
  3. Utilisé à 40%~60%.
  4. Utilisé à 60%~80%.
- Préparez un bloc batterie chargé.
5. Utilisé à 80%~95%.
  6. Utilisé à 100%.
- Changez le bloc batterie.
- Le caméscope va bientôt s'éteindre, changez le bloc batterie dès que possible.
- ❖ Pour les durées approximatives d'enregistrement, reportez-vous au tableau de la page 19.
  - ❖ Les durées d'enregistrement en continu sont données pour un bloc batterie utilisé à 25 °C. Les températures et les conditions ambiantes ont une influence sur la durée d'enregistrement. Dans un climat froid, celle-ci est raccourcie. Ainsi, si les conditions dans lesquelles vous utilisez votre caméscope diffèrent de celles énoncées dans ce mode d'emploi, la durée d'utilisation de votre bloc batterie peut être différente de celle indiquée dans le tableau de la page 19.

## Astuce pour identifier l'état de la batterie

Un repère figurant sur le bloc batterie vous permet de savoir s'il a été chargé ou non. Deux couleurs sont proposées : rouge et noir.

Choisissez-en une pour indiquer que le bloc batterie est chargé et l'autre qu'il ne l'est plus.

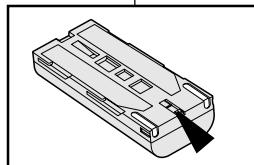

# Preparing

## Inserting and Ejecting a Cassette

- ❖ There are several cassette types, depending on:
  - Color system used
  - Recording/Playback time
  - Hi8

## Inserting and Ejecting a Cassette

- ❖ Check to see if the battery pack is in place or AC adapter is connected.
- 1. Press the EJECT button.**
- The compartment opens automatically.
  - Insert the cassette with the transparent window facing outward and the protection tab toward the top.

- 2. Press the PUSH mark until the compartment clicks into place.**




**Note:** When you have recorded a cassette that you wish to keep, you can protect it from being accidentally erased.

**a. Recording Impossible (Protection):**

Push the red tab on the cassette to cover up the opening.

**b. Recording possible:**

If you no longer wish to keep the recording on the cassette, push the red tab back so that it no longer covers up the opening.

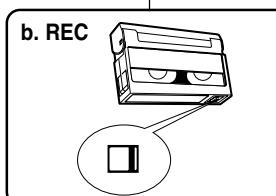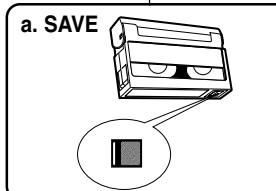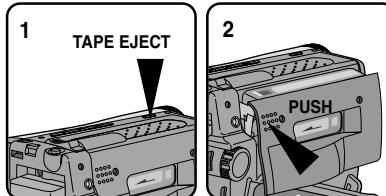

# Réglage du caméscope

## Insertion et éjection d'une cassette

- ❖ Plusieurs types de cassettes existent, en fonction :
  - du système de couleur utilisé,
  - de la durée d'enregistrement et de lecture,
  - du format Hi8.

### Procédure

- ❖ Vérifiez que le bloc batterie est en place.

**1. Appuyez sur le bouton EJECT.**

- Le compartiment de la cassette s'ouvre automatiquement.
- Insérez la cassette en vous assurant que la fenêtre transparente est tournée vers l'extérieur et que la languette de protection de la cassette est vers le haut.

**2. Appuyez sur PUSH, jusqu'à ce qu'un déclic indique que le compartiment est fermé.**

**Remarque:**

lorsque vous avez enregistré une cassette que vous souhaitez garder, vous pouvez la protéger contre un effacement intempestif.

**a. Enregistrement impossible (protection) :**

Faites glisser la languette rouge de la cassette de façon à ce qu'elle couvre l'ouverture.

**b. Enregistrement possible :**



Pour réenregistrer sur une cassette, repoussez la languette rouge de façon à ce qu'elle ne couvre plus l'ouverture.

## Basic Recording

### Making your First Recording

Please make these preparations before recording.


- Did you connect a power source? (Battery Pack or AC Power Adapter)
- Did you set the power switch to CAMERA position?

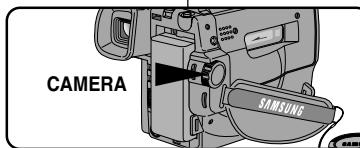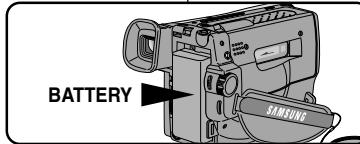

- Did you insert a cassette? (see page 21)
- Make sure that STBY is displayed on the OSD (if the red tab of the cassette is opened, STBY will not be displayed)
- Did you open the LENS COVER?
- Make sure the image you want to record appears in the Viewfinder.
- Make sure the battery level indicates that there is enough remaining power for recording. (see page 20)
- We recommend that beginners, who are using the camcorder for the first time, switch the EASY mode on. (see page 30)

- a. To start recording, press the red START/STOP button.

Recording starts and REC should be displayed on the Viewfinder.

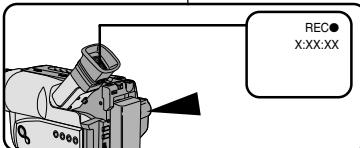

## Effectuez un enregistrement simple

### Votre premier enregistrement

Vérifiez les points suivants avant de commencer à filmer.

- Avez-vous connecté une source d'alimentation au caméscope (bloc batterie ou câble DC)?
- Avez-vous placé le commutateur sur la position CAMERA?


- Avez-vous inséré une cassette? (Voir page 21.)
- Assurez-vous que l'indication "STBY" est affichée (si la languette rouge de la cassette est ouverte, "STBY" n'apparaît pas).
- Avez-vous ouvert le capuchon de la lentille?
- Assurez-vous que l'image que vous voulez prendre apparaît dans le viseur.
- Assurez-vous que le niveau de la batterie indique une charge suffisante. (voir page 20)
- Il est conseillé aux débutants d'utiliser le mode EASY pour réaliser leur premier enregistrement. (voir page 30)

- a. Pour démarrer l'enregistrement, appuyez sur le bouton rouge START/STOP.

L'enregistrement démarre et l'indication "REC" s'affiche à l'écran viseur.

## Basic Recording


- b. To stop recording, press the red START/STOP button again. When Recording stops, STBY should be displayed on the Viewfinder.

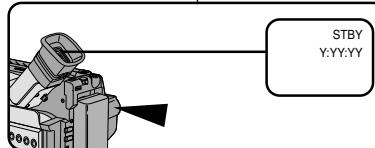

When a cassette is loaded and the camcorder is left in STANDBY mode for over 5 minutes without being used, it will turn off automatically. To use it again, push the red START/STOP button or set the power switch to OFF and then back to CAMERA. This Auto Power Off feature is designed to save battery power and to protect the Head Drum and tapes.

### REC SEARCH

- ❖ You can view a recorded picture with the REC SEARCH  $\ominus$ ,  $\oplus$  function in STANDBY mode. REC SEARCH  $\ominus$  allows you to reverse and REC SEARCH  $\oplus$  allows you to forward, for as long as you keep pressing.

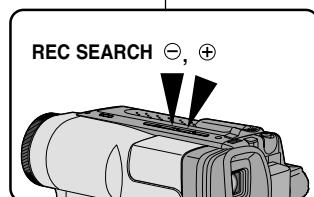

- ❖ If you press the REC SEARCH  $\ominus$  button briefly in STANDBY mode, your camcorder will play back in reverse for 3 seconds and return to the original position automatically.



## Effectuez un enregistrement simple

- b. Pour arrêter de filmer, appuyez de nouveau sur le bouton rouge START/STOP. L'enregistrement s'arrête et "STBY" s'affiche à l'écran.

Lorsqu'une cassette est insérée et que le caméscope est laissé en mode veille pendant plus de 5 minutes sans être utilisé, il s'éteint automatiquement. Pour l'utiliser de nouveau, appuyez sur le bouton rouge START/STOP ou placez le commutateur principal sur OFF, puis de nouveau sur CAMERA. Cette fonction a été conçue pour économiser la durée de la batterie et pour protéger les têtes vidéo et la cassette.

### Recherche de séquences

- ❖ Vous pouvez visionner une scène précise à l'aide de la fonction REC SEARCH  $\ominus$ ,  $\oplus$  en mode veille. REC SEARCH  $\ominus$  vous permet de rembobiner et REC SEARCH  $\oplus$  d'avancer la bande rapidement, aussi longtemps que vous appuyez sur ces touches.

- ❖ Si vous appuyez rapidement sur REC SEARCH  $\ominus$  en mode veille, votre caméscope revient en arrière pendant trois secondes, puis retourne automatiquement en lecture à sa position d'origine.


## Basic Recording

### Hints for Stable Image Recording

- While recording, it is very important to hold the camcorder correctly.
- For stable recording, fix the LENS Cover firmly by clipping it on the hand strap. (refer to figure)

### Recording with the Viewfinder


1. Hold the camcorder firmly with the hand strap. (see page 15)
2. Place your right elbow against your side.
3. Place your left hand under the camcorder to support it. Be sure not to touch the built-in microphone.
4. Choose a comfortable, stable position for the shots that you are taking. You can lean against a wall or on a table for greater stability. Do not forget to breathe gently.
5. Put your eye firmly against the eyecup.
6. Use the viewfinder frame as a guide to determine the horizontal plane.
7. Whenever possible, use a tripod.

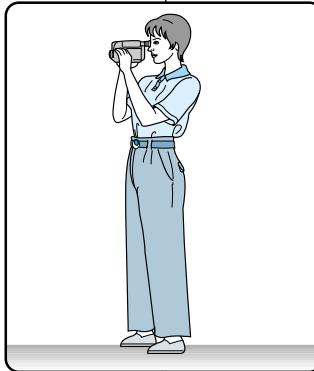

### Adjusting Focus of the VIEWFINDER

#### Focus:

Use the focus adjustment knob of the VIEWFINDER to focus the picture.

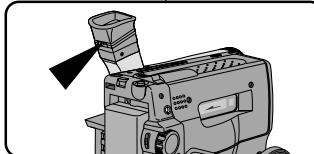

### Réglage du viseur

#### Exposition:

Ajustez la mise au point de l'oculaire à l'aide du levier de réglage du viseur.

## Effectuez un enregistrement simple

### Astuces pour la stabilité de l'image

- Lors d'une prise de vue, il est très important de tenir le caméscope correctement.
- Pour la prise de vue stable, fixez le capuchon de la lentille à la poignée de soutien (reportez-vous à l'illustration).

### Utilisation du viseur électronique

1. Maintenez le caméscope fermement par la poignée. (voir page 15)
2. Gardez le coude droit le long du corps.
3. Placez votre main gauche sous le caméscope pour le soutenir. Ne touchez pas le microphone intégré.
4. Adoptez une position confortable et stable, adaptée à la vue à prendre; adossez-vous éventuellement à un mur ou appuyez-vous sur une table pour une plus grande stabilité. N'oubliez pas de respirer doucement.
5. Placez votre cell contre l'oculaire du viseur.
6. Utilisez le cadre à l'intérieur du viseur pour vous aider à déterminer le plan horizontal.
7. Si possible, utilisez un trépied.

## Basic Recording


### Playing back a tape on the CAMCORDER

- ❖ You can monitor the playback picture on the Viewfinder.
- ❖ Make sure that the battery pack is in place.

1. Hold down the tab of the power switch and push the switch to PLAYER mode.



2. Insert the tape you have just recorded.




3. Make sure that STOP is displayed in the OSD.



4. Press the **◀ (REW)** button to rewind the tape to the beginning.

- To stop REWIND, press the ■ (STOP) button.
- Camcorder stops automatically after rewinding.



5. Press the **▶ II (PLAY/STILL)** button to start playback.

- You can see the video you recorded in the Viewfinder.
- To stop the PLAY operation, press the ■ (STOP) button.


**Note:** You can also monitor the picture on a TV screen, after connecting the camcorder to a TV or VCR. (see page 48)

## Effectuez un enregistrement simple

### Lecture d'une cassette dans le viseur

- ❖ Vous pouvez visionner les images que vous avez enregistrées.
- ❖ Assurez-vous que le bloc batterie est en place.


1. Tout en maintenant appuyé le petit bouton du commutateur, placez celui-ci sur la position PLAYER.



2. Insérez une cassette que vous venez d'enregistrer.



3. Vérifiez que l'indication "STOP" est affichée.



4. Appuyez sur la touche **◀ (REW)** pour rembobiner la cassette jusqu'à son point de départ.

- Pour arrêter le rembobinage, appuyez sur la touche ■ (STOP).
- Le caméscope s'arrête automatiquement lorsque la bande a atteint le début de la cassette.

5. Appuyez sur la touche **▶ II (PLAY/ STILL)** pour démarrer la lecture.

- Vous pouvez, visionner à l'écran les images que vous venez d'enregistrer.


■ Pour arrêter la lecture, appuyez sur la touche ■ (STOP).

**Remarque:** vous pouvez également visionner ces images sur l'écran d'un téléviseur, après avoir connecté le caméscope au téléviseur ou à un magnétoscope. (voir page 48)

## Basic Recording


### Viewing a Still Picture

- Press **►II** (PLAY/STILL) button during playback.
- To resume playback, press the **►II** (PLAY/STILL) button again.

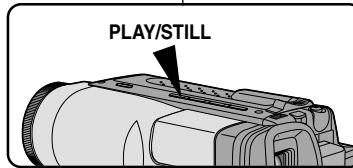

### Picture Search

- Keep pressing **►►** (FF) or **◀◀** (REW) button during playback.
- To resume normal playback, release the button.

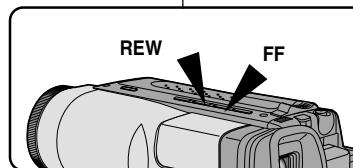

## Effectuez un enregistrement simple

### Arrêt sur image

- Pendant la lecture, appuyez sur **►II** (PLAY/STILL) pour mettre le caméscope en mode pause.
- Pour reprendre la lecture, appuyez de nouveau sur cette touche.

### Recherche d'une image

- Maintenez enfoncée la touche **►►** (FF) ou **◀◀** (REW) pendant la lecture.
- Pour reprendre la lecture normale, relâchez la touche.

## Basic Recording

### Zooming In and Out

- ❖ Zoom works in CAMERA mode only.
- ❖ Zooming is a recording technique that lets you change the size of the subject in the picture. For more professional looking recordings, use the zoom function sparingly.
- ❖ You can also choose from two zoom speeds to suit different needs:
  - Gradual zoom (9~12 seconds from TELE/WIDE to WIDE/TELE)
  - High-Speed zoom (3~6 seconds from TELE/WIDE to WIDE/TELE)
- ❖ Use these features for different shots; Please note that overuse of the zoom feature can lead to unprofessional looking results and a reduction of battery pack usage time.


1. Move the zoom lever a little for a gradual zoom, move it further for a high-speed zoom.  
Your zooming is monitored on the OSD.

2. T (Telephoto) side:  
Subject appears closer.

3. W (Wide angle) side:  
Subject appears further away.

#### Note: MACRO

If you cannot get a sharp focus in telephoto zoom, move the lever to the "W" side until the focus is sharp. You can record a subject that is at least 1 mm away from the lens surface in the wide angle position.

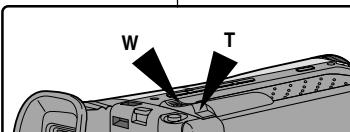

## Effectuez un enregistrement simple

### Utilisation du zoom avant et arrière

- ❖ Cette fonction n'est disponible qu'en mode Caméscope.
- ❖ L'utilisation du zoom est une technique d'enregistrement qui vous permet de changer la taille d'un sujet. Le zoom apporte à vos films une touche plus professionnelle mais doit être utilisé avec parcimonie.
- ❖ Deux vitesses de zoom sont disponibles en fonction du type de prise de vue :
  - zoom progressif (passage du téléobjectif au grand angle et vice-versa en 9 à 12 secondes),
  - zoom rapide (passage du téléobjectif au grand angle et vice-versa en 3 à 6 secondes).
- ❖ Utilisez ces fonctions pour varier vos plans. Notez cependant, qu'une utilisation trop fréquente risque de donner un aspect amateuriste à vos films et réduit la durée de vie du bloc batterie.

1. Déplacez doucement le bouton du zoom pour un zoom progressif et plus vite pour un zoom rapide. Vous pouvez contrôler l'effet à l'écran.

2. Vers le T (téléobjectif):  
Le sujet se rapproche.

3. Vers le W (grand angle):  
Le sujet s'éloigne.

#### Remarque: MACRO



Si vous n'obtenez pas de mise au point nette en position téléobjectif maximale, déplacez le levier vers le "W", jusqu'à ce que la vue se précise. En position grand angle, vous pouvez filmer un sujet se trouvant au moins à 1 mm de la lentille.

## Basic Recording

### Digital Zoom

- ❖ Digital Zoom works in CAMERA mode only.
- ❖ Zooms more than 22x are performed digitally.
- ❖ The picture quality deteriorates as you go towards the "T" side.

1. Set the power switch to CAMERA mode.
2. Make sure that the DIGITAL ZOOM feature is on. (see page 29)
3. When you move the ZOOM lever to the "T" side, the picture will be enlarged within 22x minimum to 880x maximum ZOOM. This is the DIGITAL ZOOM boundary.

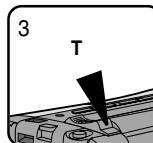

## FRANÇAIS


## Effectuez un enregistrement simple

### Utilisation du zoom numérique

- ❖ Le Zoom numérique ne fonctionne qu'en mode Caméscope.
- ❖ Un zoom de facteur supérieur à 22 est réalisé numériquement.
- ❖ La qualité d'image peut se détériorer à mesure que le facteur d'agrandissement augmente (vers la position "T").

1. Placez le commutateur principal sur la position CAMERA.
2. Assurez-vous que la fonction Zoom numérique est activée. (voir page 29)

3. Déplacez de nouveau le réglage du zoom vers le "T", le sujet filmé grossit d'un facteur 22 au facteur 880 qui constitue la limite du zoom numérique.




## Basic Recording

### Setting the DIGITAL ZOOM ON/OFF

- Set the power switch to CAMERA mode.

- Press D. ZOOM ON/OFF button.

- The DIGITAL ZOOM will be displayed on the screen, and DIGITAL ZOOM function will operate.

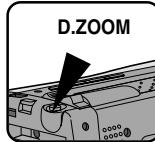

- To deactivate DIGITAL ZOOM function, press the D.ZOOM button again.

- The DIGITAL ZOOM indicators disappear from the screen.

**Note:** The D.ZOOM ON/OFF function will not operate in EASY mode.

## Effectuez un enregistrement simple

### Modèles SCW97

- Placez le commutateur principal en position CAMERA.

- Appuyez sur la touche D. Zoom ON/OFF.

- Le zoom numérique s'affiche sur l'écran et la fonction Zoom numérique se déclenche.

- Pour désactiver la fonction Zoom numérique, appuyez de nouveau sur la touche D.ZOOM.



- Le Zoom numérique disparaît de l'écran.

**Remarque:** la fonction D.ZOOM ON/OFF n'est pas disponible en mode EASY.

## Basic Recording

### EASY Mode (for Beginners)

- ❖ Even a beginner can easily make a recording using the EASY mode.
  - The EASY mode only operates in CAMERA mode.
- 1. Set the power switch to CAMERA mode.
- 2. By pressing the EASY button, all the functions of the camera will be set to off and the recording settings will be set to the following basic mode.
  - Battery level, recording mode, counter, date/time, will be displayed as the camcorder starts to run.
  - The word "EASY" will appear on the EVF at the same time. However, the Date/Time will only be seen if it has been previously set.
- 3. Press the START/STOP button to start recording.
  - Recording will begin using the basic automatic environment settings.
- 4. Pressing the EASY button again turns the EASY mode off.
  - The camera will return to the settings that were set prior to the EASY mode being switched on.

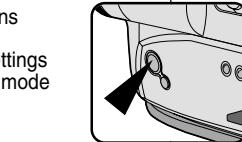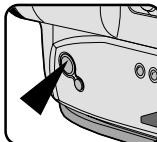

#### Notes:

- In the EASY mode, the MENU, MF, DSE, P.AE and BLC functions are not available.
- If you want to use these functions, you must first switch the EASY mode off.
- The EASY mode settings are stored in the camera (provided a good lithium battery has been installed).

## Effectuez un enregistrement simple

### Mode EASY (enregistrement simplifié)

- ❖ Le mode EASY permet aux débutants de réaliser des prises de vues de façon très simple.
  - Le mode EASY est uniquement disponible en mode CAMERA.
- 1. Placez le commutateur principal sur la position CAMERA.
- 2. En mode EASY, toutes les fonctions du caméscope sont désactivées et les options d'enregistrement retrouvent leurs réglages de base.
  - Le niveau de charge de la batterie, le mode d'enregistrement, le compteur, la date, l'heure et l'icône s'affichent au démarrage de l'enregistrement.
  - L'indication EASY est également affichée sur l'écran viseur.
  - La date et l'heure apparaissent uniquement si leur affichage a été activé par avance.
- 3. Appuyez sur la touche START/STOP pour démarrer l'enregistrement.
  - L'enregistrement s'effectue en fonction des réglages automatiques de base.
- 4. Appuyez une nouvelle fois sur la touche EASY pour quitter le mode EASY.
  - Le caméscope retrouve ses réglages antérieurs.

#### Remarques:

- En mode EASY, certaines fonctions telles que MENU, MF, DSE, P.AE ou BLC ne sont pas disponibles.
- Vous devez tout d'abord quitter le mode EASY pour pouvoir utiliser ces fonctions.
- Le caméscope garde en mémoire les réglages du mode EASY s'il dispose d'une pile au lithium suffisamment chargée.

# Advanced Recording

## CUSTOM - Creating your own customized recording settings

- You can customize the settings and save them for future use.

■ The CUSTOM function only operates in CAMERA mode.




- Set the power switch to CAMERA mode.
- Press the MENU ON/OFF button, to bring up the MENU list.
- Turn the UP/DOWN dial until CUSTOM SET is highlighted.
- Press the ENTER button, the CUSTOM menu will appear.
  - Set the status of each item to what you want.
- To exit the menu, press the MENU ON/OFF button twice.
- By pressing the CUSTOM button, the CUSTOM settings will come up.
  - Date/Time and Title will only appear if these have been set in advance.
  - The word "CUSTOM" will be displayed on the EVF at the same time.

**Example:** When the CUSTOM SET is set as follows;

- Press the START/STOP button to start recording.
  - Recording will begin using the new CUSTOM settings.
- To switch Custom off, press the CUSTOM button once.
  - The camera will revert to the settings that were set prior to the CUSTOM mode being switched on.

### Note:

- The CUSTOM settings will be stored in the camera (providing a good lithium battery has been installed).

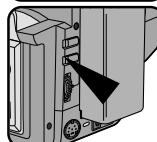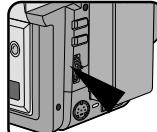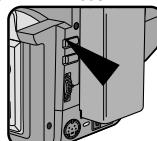

CUSTOM SETTING	
D.ZOOM	.....ON
WHITE BAL	.....OUTDOOR
DATE/TIME	.....DATETIME
TITLE	.....CONTINUE
PROGRAM AE	.....
DSE SELECT	.....B&W

Pressing the  
CUSTOM button,  
displays

H 16	STBY	00:00:00
B&W	CUSTOM	
	CONGRATULATIONS	
TITLE	12:03 AM	JAN.1.2004

# Perfectionnez vos enregistrements

## Mode CUSTOM-Personnalisation des réglages pour l'enregistrement

- Vous pouvez personnaliser et mémoriser les réglages du caméscope pour vos enregistrements ultérieurs.

■ La fonction CUSTOM est uniquement disponible en mode CAMERA.

- Placez le commutateur principal sur la position CAMERA.
- Appuyez sur la touche MENU ON/OFF pour faire apparaître le menu.
- Sélectionnez l'option CUSTOM SET à l'aide du bouton UP/DOWN.
- Appuyez sur la touche ENTER. Le menu CUSTOM s'affiche.
  - Réglez chaque option à votre convenance.
- Appuyez deux fois sur la touche MENU ON/OFF pour quitter le menu.
- Appuyez sur la touche CUSTOM pour remplacer les anciens réglages par vos nouveaux réglages.
  - La date, l'heure et le titrage apparaissent uniquement si leur affichage a été activé par avance.
  - L'indication CUSTOM s'affiche sur l'écran viseur.

**Exemple:** lorsque l'option  
CUSTOM SET est  
réglée comme suit;

- Appuyez sur la touche START/STOP pour démarrer l'enregistrement.
  - L'enregistrement s'effectue selon vos nouveaux réglages.
- Appuyez sur la touche CUSTOM pour quitter le mode CUSTOM.
  - Le caméscope retrouve ses réglages antérieurs.

### Remarque:

- Le caméscope garde en mémoire les réglages du mode CUSTOM s'il dispose d'une pile au lithium suffisamment chargée.

## Advanced Recording

### **MF/AF (Manual Focus/Auto Focus)**


- ❖ The MF/AF function works in the CAMERA mode only.
- ❖ In most situations, it is better to use the Automatic Focus feature, as it enables you to concentrate on the creative side of your recording.
- ❖ Manual focusing may be necessary under certain conditions that make automatic focusing inadequate.

### **Auto Focusing**

- ❖ The AF (Auto Focus) mode is set automatically when you switch on the Power switch.
- ❖ If you are inexperienced with camcorders, we recommend that you use the Auto Focus mode.

### **Manual Focusing**

- ❖ In the following situations you should obtain better results by adjusting the focus manually.
- a. A picture containing several objects, some close to the camcorder, others further away.
  - b. A person enveloped in fog or surrounded by snow.
  - c. Very shiny or glossy surfaces like a car.
  - d. People or objects moving constantly or quickly, such as an athlete or crowd.
1. Set the power switch to CAMERA mode.
  2. Press the MF button.
  3. Zoom in the subject to be recorded by pushing the ZOOM tab to the "T" side.

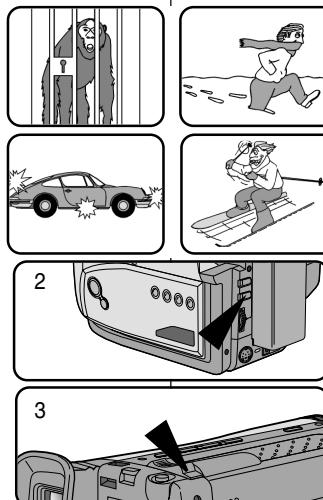

## Perfectionnez vos enregistrements

### **Mise au point manuelle/automatique (MF/AF)**

- ❖ Cette fonction n'est disponible qu'en mode Caméscope.
- ❖ Dans la plupart des cas, il est recommandé d'utiliser la mise au point automatique lors de vos tournages, ce qui vous permet de vous concentrer sur la composition des images.
- ❖ Dans certains cas, l'utilisation de la mise au point manuelle peut s'avérer nécessaire si la mise au point automatique est inadéquate.

### **Mise au point automatique**

- ❖ Lorsque vous allumez le caméscope, le mode AF (mise au point automatique) est sélectionné automatiquement.
- ❖ Il est préférable d'utiliser ce mode si vous n'avez pas l'habitude de filmer.



### **Mise au point manuelle**

- ❖ Vous obtiendrez de meilleurs résultats en effectuant une mise au point manuelle, dans les cas suivants :
- a. Image contenant plusieurs objets, certains proches du caméscope, d'autres éloignés.
  - b. Sujet dans la neige ou la brume, sujet derrière une vitre.
  - c. Surfaces très brillantes (une voiture, par exemple).
  - d. Contraste important entre les parties droite et gauche de l'image, sujets ou objets en déplacement rapide ou continu (un sportif ou une foule, par exemple).
1. Placez le commutateur principal sur la position CAMERA.
  2. Appuyez sur la touche MF.
  3. Poussez le bouton ZOOM vers le "T" pour faire un plan rapproché du sujet à filmer.

## Advanced Recording

4. Turn the UP/DOWN dial up or down until the object is focused.
5. You will obtain a sharp picture after you zoom out.
6. To return to AF(Auto Focus), press the MF button again.

**Note:** The MF function will not operate in EASY mode.

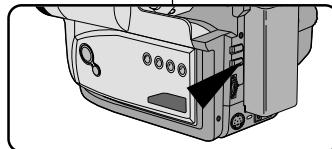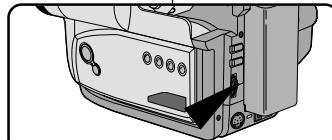

### BLC

BLC works in the CAMERA mode.

Back lighting exists when the subject is darker than the background:



- The subject is placed in front of a window.
- The person to be recorded is wearing white or shiny clothes and is placed against a bright background; the person's face is too dark to distinguish their features.
- The subject is outdoors and the background is overcast.
- The light sources are too bright.
- The subject is against a snowy background.

1. Set the power switch to CAMERA mode.

2. Press BLC button.

- Normal BLC - Normal
- BLC enhances only the subject.

**Note:** BLC function will not operate in P.AE or EASY mode.

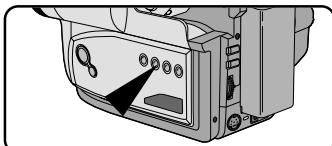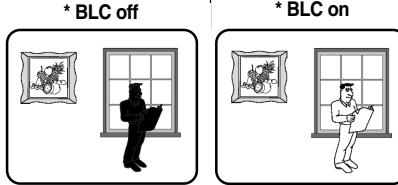

## Perfectionnez vos enregistrements

4. Tournez le bouton UP/DOWN vers le haut ou vers le bas, jusqu'à ce que le sujet devienne net.
5. Vous obtenez alors une image nette en grand angle.
6. Pour retourner en mode automatique, appuyez de nouveau sur la touche MF.

**Remarque:** la fonction MF n'est pas disponible en mode EASY.

### Fonctions BLC

Les fonctions BLC ne sont disponibles qu'en mode Caméscope. Un contre-jour apparaît lorsque le sujet est plus sombre que son environnement :

- le sujet se trouve devant une fenêtre,
- la personne filmée porte des vêtements clairs ou brillants devant un fond lumineux: son visage devient trop sombre,
- le sujet est à l'extérieur, sur fond de ciel couvert,
- il existe des sources lumineuses trop vives,
- le sujet se trouve sur un fond enneigé.

1. Placez le commutateur principal sur la position CAMERA.

2. Appuyez sur la touche BLC.

- Normal - BLC - Normal
- BLC met en évidence uniquement le sujet.

**Remarque:** la fonction BLC n'est pas disponible en mode P.AE ou EASY.

# Advanced Recording

## PROGRAM AE (Automatic Exposure)

- ❖ The PROGRAM AE function works in the CAMERA mode only.
- ❖ The PROGRAM AE modes allow you to adjust shutter speeds and apertures to suit different recording conditions. They give you creative control over the depth of the field.
- ❖ There are 6 automatic exposure modes.
- ❖ The flicker appears when photographing from the interior fluorescent lamp lower part.

### 1. AUTO mode

- Auto balance between the subject and the background.
- To be used in normal conditions.
- The shutter speed automatically varies from 1/60 to 1/250 second, depending on the picture.

### 2. SPORTS mode ( )

- For recording people or objects moving quickly; you should be able to playback the picture in slow motion on an 8 mm VCR or stop on a given image with very little blur.

### 3. PORTRAIT mode ( )

- For focusing on the background of the subject, the background being out of focus.
- The PORTRAIT mode is most effective when used outdoors.
- The shutter speed automatically varies from 1/60 to 1/1000 second, depending on the picture.

### 4. SPOTLIGHT mode ( )

- To record correctly when there is only light on the subject and not the rest of the picture.
- The shutter speed is 1/60 second.

### 5. SAND/SNOW mode ( )

- For recording when the people or objects are darker than the background because of reflected light from sand or snow.
- The shutter speed automatically varies from 1/60 to 1/250 second, depending on the picture.

### 6. HSS (High Speed Shutter) mode ( )

- For recording fast-moving subjects such as players in golf or tennis games.
- You may need to light the recording area.

# Perfectionnez vos enregistrements

## Sélection d'un mode d'exposition automatique

- ❖ Cette fonction n'est disponible qu'en mode Caméscope.
- ❖ Les modes disponibles avec la fonction PROGRAM AE permettent d'adapter automatiquement la vitesse d'obturateur et la diaphragme selon la scène à filmer.
- ❖ Six modes sont disponibles.
- ❖ Le papillotement apparaît lorsque vous prenez des photos à partir de la partie inférieure de la lampe fluorescente interne.

### 1. Mode AUTO

- Équilibrage automatique entre le sujet et l'arrière-plan.
- À utiliser dans des conditions normales.
- La vitesse d'obturateur varie automatiquement de 1/50ème à 1/250ème de seconde, selon la scène.

### 2. Mode SPORTS ( )

- Prise d'un personnage ou d'un objet se déplaçant rapidement, pour permettre de visionner les images sur un magnétoscope au format 8 mm en mode ralenti ou pause sans qu'elles soient floues.

### 3. Mode PORTRAIT ( )

- Mise en valeur d'un personnage en avant-plan, l'arrière-plan étant flou. Le mode PORTRAIT est à utiliser de préférence à l'extérieur.
- La vitesse d'obturateur varie automatiquement de 1/60ème à 1/1000ème de seconde, selon la scène.

### 4. Mode SPOTLIGHT ( )

- Pour filmer correctement lorsque seul le sujet est éclairé et que le reste de la scène ne l'est pas.
- La vitesse d'obturateur est de 1/60ème de seconde.

### 5. Mode SAND/SNOW ( )

- Pour filmer des sujets plus foncés que l'arrière-plan, du fait de reflets de lumière sur la mer ou la neige.
- La vitesse d'obturateur varie automatiquement de 1/60ème à 1/250ème de seconde, selon la scène.

### 6. Mode HSS (vitesse d'obturateur élevée) ( )


- Prise d'un sujet se déplaçant à très grande vitesse, tel que des joueurs de golf ou de tennis.
- Il se peut que la zone à filmer doivent être éclairée.

## Advanced Recording

### Setting the PROGRAM AE(Automatic Exposure) mode

- Set the power switch to CAMERA mode.

- Press the P.AE button, the (  ) symbol will be displayed.

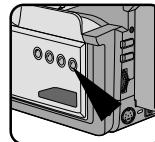


- Press the P.AE button until the appropriate symbol is displayed.  
(  →  →  →  →  )

- No Display : Auto mode.

## Perfectionnez vos enregistrements

### Réglage du mode PROGRAM AE (exposition automatique)

- Placez le commutateur principal sur la position CAMERA.

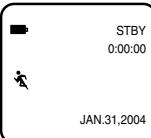

- Appuyez sur la touche P.AE. L'icône (  ) s'affiche.

- Appuyez sur la touche P.AE jusqu'à ce que l'icône correspondant au type de prise de vues souhaité s'affiche.

(  →  →  →  →  )

- L'absence d'icône indique que le mode PROGRAM AE est désactivé.

### Notes:

- The screen status that is changed by the P.AE button will be recorded on the tape.
- To end the P.AE function, press the P.AE button once or several times, until the P.AE Icon is no longer displayed.
- The P.AE function will not operate in EASY or CUSTOM mode.
- The BLC function will not operate in P.AE mode.

### Remarques:

- En cas de changement du mode d'exposition durant la prise de vues, l'icône correspondant au nouveau mode sera enregistrée sur la bande.
- Appuyez sur la touche P.AE jusqu'à ce que l'icône P.AE disparaisse pour désactiver cette fonction.
- La fonction P.AE n'est pas disponible en mode EASY ou CUSTOM.
- La fonction BLC n'est pas disponible en mode P.AE.

## Advanced Recording

### DSE (Digital Special Effects) in CAMERA mode

- ❖ The digital effects enable you to give a creative look to your recording by adding various special effects.
- ❖ Select the appropriate digital effect for the type of picture that you wish to record.
- ❖ There are 9 DSE modes.

1. Normal picture: This mode uses a normal image without DSE effect.
2. SEPIA: This mode gives the image a SEPIA effect.
3. B&W(Black & White): This mode allows the image to be recorded in black and white.
4. NEG.(Negative): This mode allows images to be recorded by reflecting the color of the image.
5. MIRROR: This mode cuts the image in half, using the mirror effect.
6. ART: Adds a paint-like effect, called solarization, to the image.
7. MOSAIC: This mode gives the image a checkered design.
8. 16:9 (WIDE): This mode provides a 16:9 (WIDE) television display.
9. CINEMA: This mode covers the upper/lower portion of the screen to give a movie-like effect.

**Note:** DSE function will not operate in EASY mode.

## Perfectionnez vos enregistrements

### Effets spéciaux numériques en mode Caméscope.

- ❖ Les effets numériques spéciaux disponibles (DSE) vous permettent de donner un caractère original à vos films en ajoutant différents effets spéciaux.
- ❖ Sélectionnez l'effet souhaité selon le type de scène et le résultat à obtenir.
- ❖ 9 modes DSE sont disponibles:


1. Image normale.
2. SEPIA: ce mode donne aux images un effet sépia.
3. B&W (Noir et blanc): ce mode permet d'obtenir une image monochrome (noir et blanc).
4. NEG. (Négatif): ce mode permet de filmer en prenant le reflet de la couleur de l'image.
5. MIRROR (miroir): ce mode coupe l'image en deux en utilisant l'effet miroir.
6. ART : ce mode donne aux images un effet de solarisation.
7. MOSAIC (mosaïque): ce mode pixellise les images.
8. 16:9 (WIDE) : ce mode permet la restitution de l'image sur un grand écran (type 16:9ème).
9. CINEMA: ce mode ajoute des bandes noires en haut et en bas de l'image pour donner l'effet d'une image de film.

**Remarque:** La fonction DSE n'est pas disponible en mode EASY.

## Advanced Recording

### Selecting and recording DSE effects


1. Set the power switch to CAMERA mode.
2. Press the DSE button, SEPIA will be displayed.
3. Keep pressing the DSE button, until the desired mode is displayed.
4. Press the START/STOP button to start recording.
5. To exit the DSE functions, press the DSE button once or several times until no DSE mode is displayed on the Viewfinder.

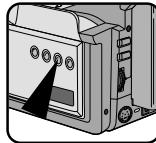

### Perfectionnez vos enregistrements

### Enregistrement avec effets numériques spéciaux (DSE)

1. Placez le commutateur principal en position CAMERA.
2. Appuyez sur la touche DSE. L'indication SEPIA s'affiche.
3. Appuyez sur la touche DSE jusqu'à ce que le nom de l'effet désiré s'affiche.
4. Appuyez sur la touche START/STOP pour démarer l'enregistrement.
5. Pour désactiver la fonction DSE, appuyez sur la touche DSE jusqu'à disparition de l'indication du mode DSE.

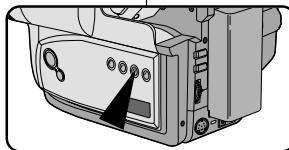

#### Notes:

- It is recommended that you set the DSE mode in STBY mode.
- DSE functions will not operate in EASY mode.

#### Remarques :

- Il est vivement conseillé de placer le mode DSE en mode STBY.
- Les fonctions DSE ne sont pas disponibles en mode EASY.

## Advanced Recording


### Setting and Recording the DATE/TIME

- ❖ Setting and recording the date/time feature works in the CAMERA mode only.
- ❖ You can record the date/time on the tapes, so you will know when it was made. The date and time are recorded whenever they are displayed on the viewfinder.




### Setting a DATE/TIME

- ❖ Setting the DATE/TIME is possible in STANDBY of CAMERA mode only.

1. Make sure that you have installed the LITHIUM BATTERY (see page 16)  
The LITHIUM BATTERY is needed to maintain the clock.

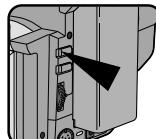

2. Set power switch to the CAMERA mode.
3. Press the MENU ON/OFF button, the MENU list will appear.
4. Turn the UP/DOWN dial until CLOCK SET is highlighted.
5. Press ENTER.
  - CLOCK SETTING is possible when the DATE and TIME appear.
  - BLINKING indicates the possible changes for the setting. The year will be the first to blink.
6. Turn the UP/DOWN dial to set the desired year.

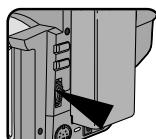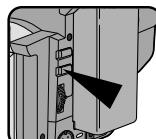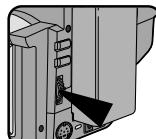

## Perfectionnez vos enregistrements

### Réglage et enregistrement de la date et de l'heure

- ❖ Le réglage et l'enregistrement de la date et de l'heure sont disponibles uniquement en mode Caméscope.
- ❖ Vous pouvez incruster la date et l'heure sur les films que vous enregistrez, pour vous souvenir plus tard de leur date de tournage.

Dans la mesure où la date et l'heure apparaissent dans le viseur, elles sont enregistrées sur la bande.

### Réglage de la date et de l'heure

- ❖ Le réglage de la date et de l'heure est possible en mode Caméscope uniquement.

1. Vérifiez que la PILE AU LITHIUM est installée. (voir page 16)  
Cette pile permet de mémoriser l'horloge.
2. Placez le commutateur principal sur la position CAMERA.
3. Appuyez sur la touche MENU ON/OFF, la liste des menus s'affiche.
4. Sélectionnez l'option CLOCK SET à l'aide du bouton UP/DOWN.
5. Appuyez sur ENTER.
  - Vous pouvez régler la fonction CLOCK SETTING lorsque la DATE et l'HEURE s'affichent.
  - Quand ces données clignotent, cela signifie que vous pouvez modifier les réglages.  
L'année clignote en premier.
6. Sélectionnez l'année souhaitée à l'aide du bouton UP/DOWN.

## Advanced Recording




7. Press ENTER.  
■ The month to be reset will blink.
8. Turn the UP/DOWN dial to set the desired month.
9. Press ENTER.  
■ The day to be reset will blink.
10. You can set the year, hour and minute following the same procedure used for setting the year and month.
11. Press ENTER after setting the minute and the clock setting screen will disappear.  
The selected date and time will then be displayed.

### Recording the DATE/TIME

1. Make sure that you have set the DATE/TIME.
2. Set the power switch to CAMERA mode.
3. Press the DATE/TIME button.  
■ To record the date only, press the DATE/TIME button once.  
■ To record the date and time, press the DATE/TIME button twice.
4. Press the START/STOP button to record the DATE/TIME on your recording.

### Notes:

- If your date and time settings are not maintained in the camcorder, it means the installed LITHIUM BATTERY is discharged. (see page 16)
- You cannot conceal the recorded date or time during playback.
- The DATE/TIME function will not operate in EASY or CUSTOM mode.

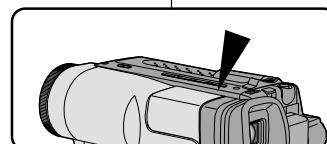

## Perfectionnez vos enregistrements

7. Appuyez sur ENTER.  
■ Le mois clignote.
8. Sélectionnez le mois souhaité à l'aide du bouton UP/DOWN.
9. Appuyez sur ENTER.  
■ Le jour clignote.
10. Vous pouvez régler l'année, l'heure et les minutes en suivant la même procédure utilisée pour régler l'année et le mois.
11. Appuyez sur ENTER une fois les minutes réglées, l'écran de réglage disparaît. La date et l'heure sélectionnées s'affichent.

### Enregistrement de la date et de l'heure

1. Vérifiez que la fonction DATE/HEURE est activée.
2. Placez le commutateur principal sur la position CAMERA.
3. Appuyez sur la touche DATE/TIME le nombre de fois requis.  
■ Pour enregistrer uniquement la date, appuyez une fois sur la touche DATE/TIME.  
■ Pour enregistrer la date et l'heure, appuyez deux fois sur la touche DATE/TIME.
4. Appuyez sur le bouton START/STOP pour enregistrer la date et l'heure sur la scène à filmer.

### Remarque:

- Si le caméscope ne conserve pas les réglages de l'horloge, cela signifie que la pile au lithium est déchargée. (voir page 16)
- Si la date et l'heure ont été enregistrées sur la bande, elles ne peuvent pas être masquées lors de la lecture.
- La fonction DATE/TIME n'est pas disponible en mode EASY ou CUSTOM.


# Advanced Recording

## Selecting and Recording a Title



- ❖ Selecting and recording a TITLE is possible in the CAMERA mode only.
- ❖ The TITLE feature allows you to select a preset title stored in the camcorder's memory.
- ❖ You can also select the language of the titles.

## Selecting a Language and Setting a Title

- ❖ Selecting a language is possible in STANDBY in CAMERA mode only.
  - ❖ The factory default language is ENGLISH. You can change the language.
1. Make sure that you have installed the LITHIUM BATTERY or have the adapter attached.
  2. Set the power switch to the CAMERA mode.
  3. Press the MENU ON/OFF button. Then the MENU list will appear.

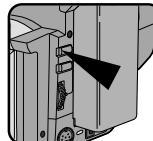

4. Turn the UP/DOWN dial until TITLE SET is highlighted.
5. Press ENTER.
  - A list of available languages will appear.

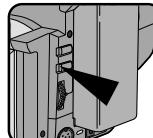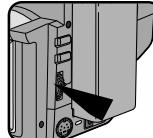

# Perfectionnez vos enregistrements

## Sélection et enregistrement d'un titre

- ❖ La sélection et l'enregistrement d'un titre ne sont possibles qu'en mode Caméscope.
- ❖ La fonction TITLE permet de sélectionner un titre prédéfini mémorisé dans le caméscope.
- ❖ Vous pouvez également sélectionner la langue des titres.


## Sélection d'une langue et d'un titre

- ❖ La sélection de la langue est possible uniquement en mode veille (STANDBY) du mode Caméscope.
- ❖ La langue par défaut est l'ANGLAIS, mais vous pouvez la changer.

1. Vérifiez que la PILE AU LITHIUM est installée.
2. Placez le commutateur principal sur la position CAMERA.

3. Appuyez sur la touche MENU ON/OFF.  
La liste des menus s'affiche.

4. Sélectionnez l'option TITLE SET à l'aide du bouton UP/DOWN.

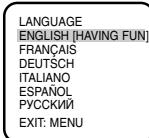

5. Appuyez sur ENTER.
  - La liste des langues disponibles s'affiche.

## Advanced Recording

6. Turn the UP/DOWN dial to select the appropriate language.
  - You may select languages from ENGLISH/FRANÇAIS/DEUTSCH/ITALIANO/ESPAÑOL/РУССКИЙ.
7. Press ENTER.
  - Then, the title list in the language you chose will appear.
8. Turn UP/DOWN dial to whichever TITLE you desire.
9. Press ENTER.
  - The selected title will appear on the screen for 2 ~ 3 seconds and will disappear.
  - At the same, the camcorder will return to the menu mode.


### Recording a Title

**Note:** ■ Make sure that you have selected a TITLE.


1. Set power switch to CAMERA mode.
2. Press MENU.
3. Turn the UP/DOWN dial until TITLE.....OFF is highlighted.
4. Press ENTER to choose between OFF, AUTO-10S and CONTINUE.
5. Press START/STOP button to record the title with your picture.
  - If you want to change title recording time, select title recording time (OFF, AUTO-10S, CONTINUE) on MENU.

### Notes:


- The title moves horizontally from the right side to the left side 10 seconds after you turn on the title.
- MENU ON/OFF function will not operate in EASY or REC modes.



ENGLISH [HAVING FUN]
FRANÇAIS
DEUTSCH
ITALIANO
ESPAÑOL
РУССКИЙ

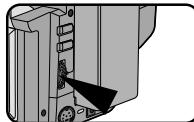

ANNIVERSARY
Congratulations
GRADUATION
HAPPY BIRTHDAY
HAPPY NEW YEAR
HAVING FUN

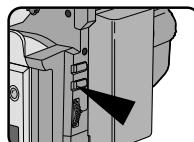

[MENU]
WHITE BAL .....AUTO
DISPLAY .....ON
LANGUAGE .....ENGLISH
CUSTOM SET
CLOCK SET
TITLE SET
TITLE .....CONTINUE
NEXT: MENU

6. Sélectionnez la langue à l'aide du bouton UP/DOWN.
  - Vous pouvez choisir une langue parmi ENGLISH/FRANÇAIS/DEUTSCH/ITALIANO/ESPAÑOL/РУССКИЙ.
7. Appuyez sur ENTER.
  - La liste des titres disponibles s'affiche dans la langue sélectionnée.
8. Sélectionnez un titre à l'aide du bouton UP/DOWN.
9. Appuyez sur ENTER.
  - Le titre sélectionné s'affiche pendant 2 à 3 secondes.
  - Le caméscope retourne alors en mode menu.

### Enregistrement d'un titre

**Remarque:** ■ Vérifiez qu'un titre est sélectionné.

1. Placez le commutateur principal sur la position CAMERA.
2. Appuyez sur ENTER.
3. Sélectionnez l'option TITLE....OFF à l'aide du bouton UP/DOWN.
4. Appuyez sur ENTER pour choisir parmi OFF, AUTO-10S et CONTINUE.
5. Appuyez sur la touche START/STOP pour enregistrer le titre avec l'image.
  - La durée d'enregistrement du titre (OFF, AUTO-10S, CONTINUE) peut être modifiée à partir du menu.

### Remarques:

- Le titre se déplace horizontalement de la droite vers la gauche 10 secondes après l'activation de la fonction.
- La fonction MENU ON/OFF n'est pas disponible en mode EASY ou REC.

## Perfectionnez vos enregistrements

# Advanced Recording

## Fade In and Out

- ❖ The FADE function works in CAMERA mode only.
- ❖ You can give your films a professional look by using special effects such as fading in and out at the beginning or end of a sequence.

### To Start Recording

1. Before recording, hold down the FADE button.  
The picture and sound gradually disappear (fade out).
2. Press the START/STOP button and at the same time release the FADE button.  
Recording starts and the picture and sound gradually appear (fade in).

### To Stop Recording (using FADE IN / FADE OUT)

3. When you wish to stop recording, hold down the FADE button.  
The picture and sound gradually disappear (fade out).
4. When the picture has disappeared, press the START/STOP button to stop recording.

- a. FADE OUT**  
(Approx.  
4 seconds)

*Hold the FADE button*



- b. FADE IN**  
(Approx.  
4 seconds)

*a. FADE OUT*

*Gradual disappearance*

*Gradual appearance*

*b. FADE IN*

*Release the FADE button*

# Perfectionnez vos enregistrements

## Fondu en ouverture ou en fermeture






- ❖ La fonction FADE n'est disponible qu'en mode Caméscope.
- ❖ Lors du tournage de vos films, vous pouvez utiliser certains effets spéciaux, tels que le fondu en ouverture ou en fermeture, afin de donner un aspect professionnel à vos séquences.

### Début de l'enregistrement

1. Avant de démarrer l'enregistrement, maintenez appuyée la touche FADE.  
L'image et le son disparaissent progressivement (fondu en fermeture).
2. Appuyez sur le bouton (START/STOP) tout en relâchant la touche FADE. L'enregistrement commence : l'image et le son apparaissent progressivement (fondu en ouverture).

### Fin de l'enregistrement (avec fondu)

3. À la fin de l'enregistrement, maintenez appuyée la touche FADE.  
L'image et le son disparaissent progressivement (fondu en fermeture).
  4. Lorsque l'image a disparu, appuyez sur la touche START/STOP pour arrêter l'enregistrement.
- a. FONDU EN FERMETURE**  
(4 secondes environ)
- b. FONDU EN OUVERTURE**  
(4 secondes environ)



## Advanced Recording




### White Balance

- ❖ WHITE BALANCE is a recording function that preserves the unique color of the object in any recording condition.
- ❖ You may select the appropriate WHITE BALANCE mode to obtain good color quality of the image.
  - AUTO: This mode is generally used to control the WHITE BALANCE automatically.
  - INDOOR (indoors): controls WHITE BALANCE according to the indoor ambience.
  - OUTDOOR (outdoors): controls WHITE BALANCE according to the outdoor ambience.

### Setting a White Balance Mode

1. Set the power switch to CAMERA mode.
2. Press the MENU ON/OFF button, then the MENU list will appear.
3. Turn the UP/DOWN dial until WHITE BAL.....AUTO is highlighted.
4. Press ENTER.
  - You can set it to INDOOR or OUTDOOR by pressing the ENTER button.
5. Press the MENU ON/OFF button to exit the WHITE BALANCE setting screen.

**Notes:** The MENU ON/OFF function will not operate in EASY or REC.

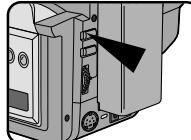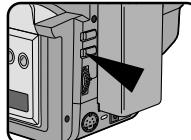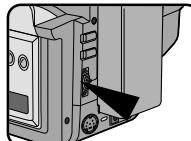

## Perfectionnez vos enregistrements




### Équilibrage du blanc

- ❖ Cette fonction permet de préserver la couleur unique de l'objet dans toutes les conditions de prise de vue.
- ❖ Vous pouvez sélectionner le mode WHITE BALANCE approprié pour obtenir une bonne qualité des couleurs de l'image.
  - AUTO: ce mode permet un contrôle automatique de l'équilibrage du blanc.
  - INDOOR (intérieur): ajuste les couleurs en fonction de l'éclairage intérieur.
  - OUTDOOR (extérieur): ajuste les couleurs en fonction de la lumière naturelle extérieure.

### Réglage du mode d'équilibrage du blanc

1. Placez le commutateur principal sur la position CAMERA.
2. Appuyez sur la touche MENU ON/OFF, la liste des menus s'affiche.
3. Sélectionnez l'option WHITE BAL.....AUTO à l'aide du bouton UP/DOWN.
4. Appuyez sur ENTER.
  - Appuyez sur ENTER pour régler l'option WHITE BALANCE sur INDOOR ou OUTDOOR.
5. Appuyez sur la touche MENU ON/OFF pour quitter le mode de réglage WHITE BALANCE.




**Remarque:** la fonction MENU ON/OFF n'est pas disponible en mode EASY ou REC.

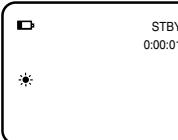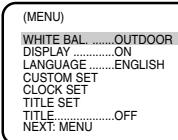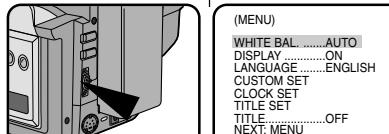

## Advanced Recording

### Selecting the OSD LANGUAGE

1. Press the MENU ON/OFF button.  
■ The MENU list will appear.
2. Turn the UP/DOWN dial to LANGUAGE and press the ENTER button.
3. Turn the UP/DOWN dial to select the appropriate language.  
■ You may select languages among ENGLISH/ESPAÑOL/ FRANÇAIS.
4. Press the ENTER button.
5. To exit the menu, press the MENU ON/OFF button.  
■ The OSD changes with the language which is selected.

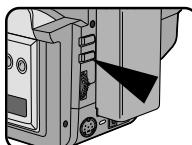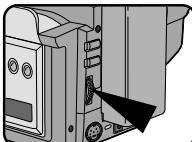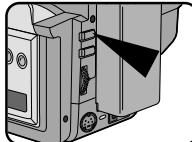



#### Notes:

- The factory default language is ENGLISH.
- Selecting a language is possible in CAMERA mode or VCR mode.

## Perfectionnez vos enregistrements

### Sélection de la LANGUE D'AFFICHAGE

1. Appuyez sur la touche MENU ON/OFF.  
■ La liste des menus s'affiche.
2. Tourner la molette UP/DOWN jusqu'à la sélection de la fonction LANGUAGE.  
Appuyez sur ENTER.
3. Tourner la molette UP/DOWN pour sélectionner la LANGUAGE appropriée.
4. Appuyez sur ENTER.
5. Pour désactiver la MENU, appuyez sur MENU ON/OFF.  
■ L'affichage écran se modifie selon la langue sélectionnée.

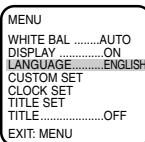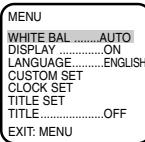

#### Remarques:


- La langue de défaut d'usine est l'anglais.  
Vous pouvez changer la langue.
- La fonction LANGUAGE SELECT fonctionne uniquement en modes CAMERA ou VCR.

## Advanced Recording


### Demonstration

- ❖ Demonstration automatically shows you the major functions that are included with your camcorder so that you may use them more easily.
- ❖ The DEMO function is only available in CAMERA mode when tape is not in the camcorder.
- ❖ The Demonstration operates repeatedly until the POWER switch is set to OFF.


1. Set the power switch to CAMERA mode.
2. Press the MENU ON/OFF button, then the MENU list will appear.

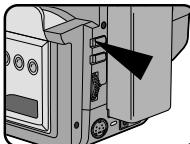

3. Turn the UP/DOWN dial so that DEMO is highlighted.

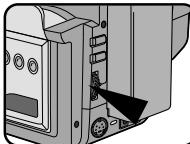

4. Press ENTER to select ON.
  - Demonstration will start.
5. Set the POWER switch to OFF to end the Demonstration.

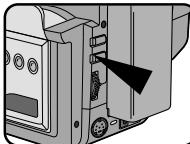




**Note:** The MENU ON/OFF function will not operate in EASY or REC.

## Perfectionnez vos enregistrements

### Démonstration

- ❖ La démonstration vous montre automatiquement les fonctions les plus importantes de votre caméscope, vous permettant ainsi de les utiliser plus facilement.
- ❖ La fonction DEMO n'est disponible en mode CAMERA que s'il n'y a pas de cassette dans le camescope.
- ❖ Elle fonctionne en boucle tant que vous ne placez pas le commutateur principal sur OFF pour l'arrêter.

1. Placez le commutateur principal sur la position CAMERA.
2. Appuyez sur la touche MENU ON/OFF.  
La liste des menus s'affiche.

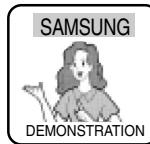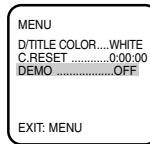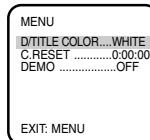


3. Sélectionnez l'option DEMO à l'aide du bouton UP/DOWN.
4. Appuyez sur ENTER pour sélectionner ON.
  - La démonstration commence.
5. Placez le commutateur principal sur OFF pour mettre fin à la démonstration.

**Remarque:** la fonction MENU ON/OFF n'est pas disponible en mode EASY ou REC.


## Advanced Recording

### Setting the Date/Title Color


- Set the power switch to CAMERA mode.  
(see page 22)
- Press the MENU ON/OFF button.  
■ The MENU list will appear.

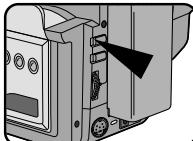


- Turn the UP/DOWN dial to D/TITLE COLOR.....WHITE.

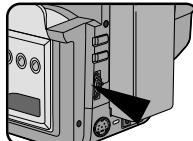

- Press ENTER.  
■ A list of available colors will appear.

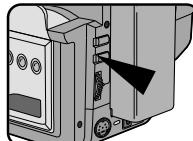

- Turn the UP/DOWN dial to select the appropriate color.

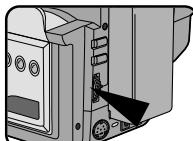

- Press ENTER.

- Press the MENU ON/OFF button to end setting.  
■ The Title and Date/Time will appear in the Color you chose.

## Perfectionnez vos enregistrements

### Régler la date/la couleur du titre

- Régler le bouton d'allumage sur le mode CAMERA.  
(voir page 22)
- Appuyer sur le bouton MENU ON/OFF.  
■ La liste du menu apparaît.

MENU  
WHITE BAL.....AUTO  
DISPLAY.....ON  
LANGUAGE.....ENGLISH  
CUSTOM SET  
CLOCK SET  
TITLE SET  
TITLE.....OFF  
NEXT: MENU

MENU  
D/TITLE COLOR.....WHITE  
C.RESET.....0:00:00  
DEMO.....OFF  
EXIT: MENU

DATE/TITLE COLOR SELECT [WHITE]  
WHITE  
YELLOW  
CYAN  
MAGENTA  
RED  
GREEN  
BLUE  
EXIT: MENU

DATE/TITLE COLOR SELECT [YELLOW]  
WHITE  
YELLOW  
CYAN  
MAGENTA  
RED  
GREEN  
BLUE  
EXIT: MENU

- Tourner la molette UP/DOWN jusqu'à la sélection de la fonction D/TITLE COLOR.....WHITE.
- Appuyer sur ENTER.  
■ Une liste des couleurs disponibles apparaît.
- Tourner la molette UP/DOWN pour sélectionner la couleur appropriée.
- Appuyer sur ENTER.
- Appuyer sur le bouton MENU ON/OFF pour terminer le réglage.  
■ Le titre et la date/heure apparaissent alors dans la couleur choisie.

## Advanced Recording

### ***Lighting Techniques***

- ❖ When you use your camcorder, there are only two possible recording environments.
  - You will be recording outdoors (Normal recording or through an ND(Neutral Density) filter).
  - You will be recording indoors.
- ❖ The single greatest influence on picture quality is the level of brightness, measured in lux.
- ❖ The following table lists a few common situations, the corresponding level of brightness and any associated recommendations.

Situations	Brightness (lux)	Recommendations
◆ Snow-covered mountains or fields.	100,000	ND filter recommended.
◆ Sandy beach on a hot summer's day.	100,000	
◆ On a sunny day in the middle of the afternoon.	35,000	
◆ On a gloomy day, an hour after the sunrise.	2,000	
◆ Office with fluorescent lighting near to a window.	1,000	Normal recording.
◆ On a sunny day, an hour before the sunset.	1,000	
◆ Department store counter.	500 to 700	
◆ Room lit by two 30W recommended.	300	-
◆ Arcade at night.	150 to 200	
◆ Candle light.	10 to 15	-

### ***After Recording***

1. Eject the tape that you have recorded. (see page 21)
2. If you want to protect accidental erasure of the tape you have recorded, push the red tab on the cassette.
3. Set the POWER switch to OFF.
4. Close the LENS cover.
5. Remove the BATTERY PACK from the camcorder.

## Perfectionnez vos enregistrements

### ***Sources de lumière***

- ❖ Lors de vos tournages, seuls deux environnements s'offrent à vous pour filmer :
  - tournage en extérieur (prises de vue normales ou avec filtre ND (Densité neutre)).
  - tournage en intérieur.
- ❖ La luminosité, mesurée en lux, constitue un facteur déterminant en matière de qualité de l'image.
- ❖ Le tableau ci-dessous énumère quelques situations courantes, leur luminosité approximative et les recommandations associées.

Situation	Luminosité (lux)	Recommandations
◆ Montagnes ou champs enneigés.	100.000	
◆ Plage de sable sous un soleil de plomb.	100.000	Filtre ND recommandé.
◆ Journée ensoleillée, vers midi.	35.000	
◆ Ciel couvert, une heure après le lever du soleil.	2.000	
◆ Bureau sous un éclairage fluorescent près d'une fenêtre.	1.000	Prise de vue normale.
◆ Ensoleillement avant le coucher du soleil.	1.000	
◆ Comptoir de grand magasin.	500 à 700	
◆ Pièce éclairée par deux lampes fluorescentes de 30 W.	300	-
◆ Galerie marchande de nuit.	150 à 200	
◆ Éclairage à la bougie.	10 à 15	-

### ***Une fois votre enregistrement terminé***

1. Éjectez la cassette sur laquelle vous avez filmé. (voir page 21)
2. Si vous voulez protéger cette cassette contre un effacement accidentel, poussez la languette de protection sur la cassette.
3. Placez le commutateur principal sur la position OFF.
4. Replacez le capuchon de la lentille.
5. Retirez le bloc batterie du caméscope.

## Playing back a Tape


- ❖ To view a tape that you have recorded.
- ❖ Playback function works in PLAYER mode only.
  - To see with TV monitor: recommended for indoor use.

### To watch with TV

- ❖ It is practical to use a TV monitor to view tapes indoors.
- ❖ To play a tape back, the TV must feature a compatible color system. (see page 53)


### Connecting to a TV which has an Audio and Video input jack

- ❖ Use the Audio/Video cable supplied with your camcorder.
  - The yellow plug: Video
  - The white plug: Audio(L)

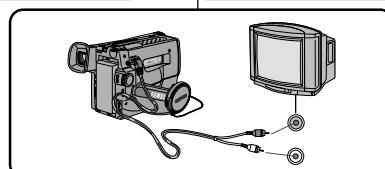

### Connecting to a TV which has no Audio and Video input jack

- ❖ You can connect your camcorder to a TV through a VCR.
  - Set the input selector on the VCR to LINE.
  - The yellow plug: Video
  - The white plug: Audio(L)
- ❖ To view the cassette on the television screen, select the channel reserved for your VCR on the television. (Refer to your VCR or television instruction book.)

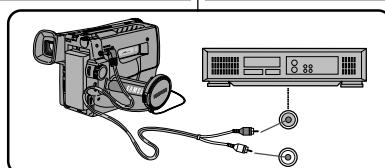

## Visionnez une cassette

- ❖ Lecture des cassettes que vous avez filmées.
- ❖ La fonction lecture n'est disponible qu'en mode Magnétoscope.
  - À l'écran de votre téléviseur (recommandé pour une utilisation intérieure).

### Lecture à l'écran de votre téléviseur

- ❖ À l'intérieur, la lecture sur l'écran d'un téléviseur s'avère pratique.
- ❖ Pour lire une cassette sur un téléviseur, ce dernier doit posséder un système couleur compatible avec celui du caméscope. (Voir page 53)

### Connexion à un téléviseur avec entrée A/V

- ❖ Utilisez le câble audio/vidéo fourni avec votre caméscope, en respectant le codage des connecteurs:
  - jaune: vidéo,
  - blanc: audio (gauche).

### Connexion à un téléviseur sans entrée A/V

- ❖ Vous pouvez connecter un caméscope à un téléviseur via un magnétoscope.
  - jaune : vidéo,
  - blanc : audio (gauche).

**Remarque:** pour visionner la cassette sur l'écran du téléviseur, sélectionnez le canal réservé à votre magnétoscope sur le téléviseur.  
(Reportez-vous au mode d'emploi du magnétoscope ou du téléviseur.)

# Playing back a Tape

## Notes:


- SCW97 feature a monaural audio system. If your TV or VCR are stereo, connect the audio cable to input "L" of your TV or VCR.
- You can use an S-VIDEO cable to obtain better quality pictures if you have the S-VIDEO connector on your TV.

## Playback

1. Use the TV/VIDEO button to select VIDEO on your TV.
2. Connect power source (battery or AC Power Adapter) to the camcorder. Set the power switch to PLAYER mode.
3. Insert a tape you want to see.
  - Make sure that STOP is displayed.
4. Press the **►||** (PLAY/STILL) button.
  - The picture you recorded appears on the TV after 2 to 3 seconds.
  - Press **■** (STOP) to stop playing.
  - If the tape reaches its end during playback, the tape will rewind automatically.

## Notes:

- The system are selected automatically, depending on the tape format.
- SCW97 can playback both Hi8 and 8mm tapes.
- This camcorder does not support LP recording and playback.

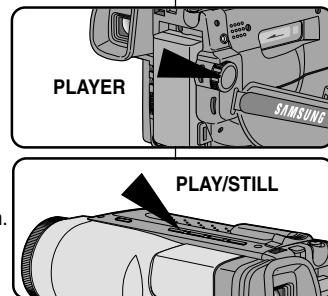

# Visionnez une cassette

## Remarques:

- Les modèles SCW97 possèdent un système audio monophonique. Si votre téléviseur/magnétoscope est doté d'un tel système, connectez le câble audio sur l'entrée "L" du téléviseur ou du magnétoscope.
- Vous pouvez brancher le câble S-VIDEO fourni sur votre téléviseur, afin d'obtenir une meilleure qualité d'image.

## Lecture

1. Appuyez sur la touche TV/VIDEO pour choisir le mode VIDEO sur le téléviseur.
2. Connectez une source d'alimentation au caméscope (bloc batterie ou adaptateur secteur). Placez le commutateur sur la position PLAYER.
3. Insérez la cassette à visionner.
  - Assurez-vous que "STOP" est affiché à l'écran.
4. Appuyez sur la touche **►||** (PLAY/STILL).
  - Les images enregistrées apparaissent à l'écran au bout de deux ou trois secondes.
  - Appuyez sur **■** (STOP) pour arrêter la lecture.
  - Si la cassette arrive à la fin de la bande, celle-ci se rembobine automatiquement.

## Remarques:

- Le système sont sélectionnés automatiquement en fonction du format de la cassette.
- Le système (Hi8/8 mm) sont sélectionnés automatiquement selon le format de la cassette.
- Ce caméscope ne dispose pas de fonctions d'enregistrement et de lecture longue durée (LP).

## Playing back a Tape


### Various Functions in PLAYER mode

#### To view a STILL picture (Playback pause)

- Press ►■ (PLAY/STILL) button during playback.
- To resume playback, press ►■ (PLAY/STILL) button again.


**Note:** Your camcorder will automatically stop if it is left for more than

5 minutes in STILL mode without operation in order to prevent tape and head-drum wear.

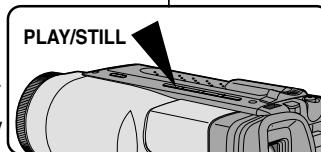

#### To locate a scene (picture search)

- Press ►► (FF) or ◀◀(REW) buttons during playback. To resume normal playback, release the buttons.

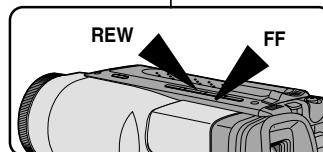

### DSE in PLAYER mode

- ❖ The procedure for using DSE in PLAYER mode is the same as the procedure for using DSE in CAMERA mode, except that the power switch must be set to PLAYER instead of CAMERA.  
Please refer to pages 36 and 37.

**Note:** The NEG., MIRROR, MOSAIC, CINEMA and 16:9 (WIDE) effects will not operate when your camcorder is in PLAYER mode.

- ❖ Pressing the DSE button will scroll through the available settings. Stop at the one you require.

## Visionnez une cassette

### Fonctions du mode Magnétoscope

#### Arrêt sur image (mode pause)

- Appuyez sur la touche ►■ (PLAY/STILL) pendant la lecture.
- Pour reprendre la lecture, appuyez de nouveau sur la touche ►■ (PLAY/STILL).

**Remarque:** pour éviter l'usure de la cassette et des têtes vidéo, votre caméscope s'arrête automatiquement s'il est laissé plus de 5 minutes en mode pause.

#### Recherche d'une séquence

- Appuyez sur la touche ►► (FF) ou ◀◀(REW) pendant la lecture.  
Pour reprendre la lecture normale, relâchez la touche enfoncee.

### DSE en mode Magnétoscope

- ❖ L'utilisation des effets numériques spéciaux en mode Magnétoscope est identique à la procédure en mode Caméscope, sauf que le commutateur principal doit être placé sur la position Player. Reportez-vous aux pages 36 et 37.

**Remarque:** les effets NEG., MIRROR, MOSAIC, CINEMA et 16:9 (WIDE) ne sont pas disponibles quand votre caméscope est en mode Magnétoscope.

- ❖ Appuyez sur la touche DSE pour sélectionner l'effet désiré.

## Playing back a Tape

### **Multi Playback (using a PAL60 System)**

- ❖ This Camcorder can convert an NTSC tape recorded in the SP mode to the "PAL60" format, allowing you to view it on a PAL TV which has Vertical sync adjustment circuitry for 60Hz.
  - "PAL60" is a special output signal format with which a PAL TV can be used to view a tape recorded by an NTSC recorder.

1. Set POWER switch to PLAYER mode.
2. Insert an NTSC tape you want to see.
3. Press MENU ON/OFF button, then the MENU list will appear.
4. Turn the UP/DOWN dial to "PAL CONV.....OFF"
5. Press ENTER, then it will change to "PAL CONV.....PAL60"
  - Now you can see the picture by pressing the PLAY button.
6. Press MENU ON/OFF button to end setting.

- Notes:**
1. This Camcorder can not record using the "PAL60" system.
  2. When an NTSC tape is being played back, the picture on the monitor screen shrink in the Vertical direction.
  3. If the signal recorded on the tape is in bad condition, the PAL60 playback system may malfunction.
  4. A PAL recorded tape can not be normally played back when "PAL60" is set or displayed.

## Visionnez une cassette

### **Lecture multiple (avec le système PAL60)**

- ❖ Ce caméscope peut convertir un enregistrement sur bande NTSC dans le mode SP en un signal de format PAL60 vous permettant d'en faire le visionnement sur un téléviseur PAL qui possède un circuit d'ajustement de la synchronisation verticale pour 60Hz.
    - PAL60 est un format de signal de sortie spécial qui permet à un téléviseur PAL d'être utilisé pour visionner une bande enregistrée avec un enregistreur NTSC.
1. Pacer l'interrupteur POWER en mode PLAYER.
  2. Insérer la bande NTSC que vous désirez visionner.
  3. Appuyer sur la touche ON/OFF du MENU, puis, la liste du MENU apparaîtra.
  4. Utiliser le bouton de commande UP/DOWN pour choisir "PAL CONV.....OFF".
  5. Appuyer sur la touche ENTER, puis le changement s'effectuera à "PAL CONV.....PAL60".
    - Maintenant vous pouvez visionner l'image en appuyant sur la touche PLAY.
  6. Appuyer sur la touche ON/OFF du MENU pour terminer l'opération.

- Notes:**
1. Ce caméscope ne peut pas enregistrer en utilisant le système PAL60.
  2. Lors de la lecture d'une bande NTSC, l'image sur l'écran est réduite de façon verticale.
  3. Si le signal enregistré sur la bande est en mauvais état, il est possible que le système PAL60 ne fonctionne pas de façon adéquate.
  4. Les bandes enregistrées en mode A PAL ne peuvent pas être lues lorsque PAL60 est programmé ou affiché.

# Maintenance

## Cleaning and Taking care of the Camcorder

### Cleaning the Viewfinder

- ◆ **Releasing the Eye cup**

1. Pull the VIEWFINDER up and then turn the screw counter-clockwise.
2. Pull the EYECUP out.
3. Clean the EYECUP and the VIEWFINDER-EE screen with a soft cloth and cotton swab or a blower.

- ◆ **Reattaching the Eye cup**

4. Put the EYECUP on the VIEWFINDER.
5. Put the screw back on.

### Cleaning the Video Heads

- ❖ To ensure normal recording and clear pictures, clean the video heads.
- ❖ When the playback pictures are noisy or hardly visible, the video heads may be dirty.

a. Normal Picture





b, c. Noisy Picture

If this happens, clean the video heads with a dry type cassette cleaner.

1. Set the power switch to PLAYER mode.
2. Insert the cleaning tape.
3. Press the **►■■** (PLAY/STILL) button.
4. Press the **■** (STOP) button after about 30 seconds. Check the quality of the picture using a video cassette. If it is still bad, repeat the operation. If the problem continues, contact your local authorized service center.




### Storing the Camcorder

1. You must detach the BATTERY PACK from the camcorder when storing.
2. Keep the camcorder in a ventilated, dry and warm place.
3. Do not keep the camcorder in a place where the temperature often changes, such as in a car.
4. Keep the camcorder in a stable place.

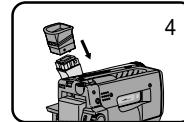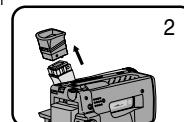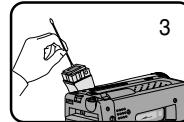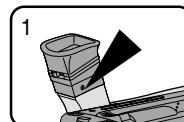

1. Placez le commutateur sur la position PLAYER.
2. Insérez une cassette de nettoyage.
3. Appuyez sur la touche **►■■** (PLAY/STILL).

4. Appuyez sur la touche **■** (STOP) un bout de 30 secondes environ. Vérifiez la qualité de l'image à l'aide d'une cassette. Si l'image demeure de mauvaise qualité, répétez l'opération. Si le problème persiste, contactez votre revendeur le plus proche.



## Nettoyage et entretien du caméscope

### Nettoyage du viseur

- ◆ **Retrait de l'oculaire**

1. Tirez le viseur, puis tournez la vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
2. Retirez l'oculaire.
3. Nettoyez l'oculaire et l'écran du viseur avec un chiffon doux et un coton-tige ou un aérosol à gaz sec.

- ◆ **Remontez l'oculaire**





4. Replacez l'oculaire sur le viseur.
5. Remettez la vis en place.

### Nettoyage des têtes vidéo

- ❖ Lorsque les images sont brouillées ou difficilement visibles, il se peut que les têtes vidéo soient sales.

- ❖ Pour garantir un enregistrement de bonne qualité et des images nettes, nettoyez les têtes vidéo.

- a. Image normale.
  - b, c. Image brouillée par des parasites.
- Dans ce cas, nettoyez les têtes vidéo avec une cassette de nettoyage de type sec.



### Rangement du caméscope

1. Lors du rangement du caméscope, retirez le bloc batterie.
2. Conservez le caméscope à température ambiante dans un endroit sec et aéré.
3. Ne le laissez pas dans un endroit soumis à de fréquents changements de température (une voiture, par exemple).
4. Placez le caméscope dans une position stable.

# Using Your Camcorder Abroad

## Using Your Camcorder Abroad

- ❖ Each country or area has its own electric and TV color system.
- ❖ Before using your camcorder abroad, check the following:

### Power sources

- You can use your camcorder in any country or area that uses 100V to 240V, 50/60 Hz.
- Use a commercially available AC plug adapter, if necessary, depending on the power used.

### Color system

- You can view your recording on the Viewfinder. However, to view a recording on a television or to make a copy to a video cassette recorder, the television or VCR must be NTSC: SCW97- compatible and have the appropriate audio/video jacks.

#### ❖ PAL-compatible area

Australia, Austria, Belgium, Bulgaria, China, CIS, Czech Republic, Denmark, Egypt, Finland, France, Germany, Greece, Great Britain, Holland, Hong Kong, Hungary, India, Iran, Iraq, Kuwait, Libya, Malaysia, Mauritius, Rumania, Saudi Arabia, Singapore, Slovak Republic, Spain, Sweden, Switzerland, Syria, Thailand, Tunisia, etc.

#### ❖ NTSC-compatible area

Bahamas, Canada, Central America, Japan, Mexico, Philippines, Korea, Taiwan, United States, etc.

**Note:** You can make recordings with your camcorder anywhere in the world.

# Utilisation du caméscope à l'étranger

## Utilisation du caméscope à l'étranger

- ❖ Chaque pays possède son propre système électrique et norme de couleur pour les téléviseurs.
- ❖ Avant d'utiliser votre caméscope à l'étranger, vérifiez les points ci-après.

### Sources d'alimentation

- Vous pouvez connecter l'adaptateur de votre caméscope à toute prise dont la tension est de 100 V à 240 V, 50/60 Hz.
- Si nécessaire, utilisez un adaptateur de prise de courant adapté à la forme de la prise de courant utilisée.

### Norme de couleur

- Vous pouvez contrôler l'image dans le viseur. Cependant, pour visionner ou dupliquer vos enregistrements, le téléviseur ou le magnétoscope utilisé doit être aux normes NTSC (modèles SCW97) et posséder les connecteurs audio/vidéo appropriés.

#### ❖ Pays utilisant la norme PAL

Allemagne, Arabie Saoudite, Australie, Autriche, Belgique, Bulgarie, CEI, Chine, Danemark, Egypte, Espagne, Finlande, France, Grande-Bretagne, Grèce, Hongkong, Hongrie, Ile Maurice, Inde, Irak, Iran, Koweït, Libye, Malaisie, Pays-Bas, République slovaque, République tchèque, Roumanie, Singapour, Suède, Suisse, Syrie, Thaïlande, Tunisie, etc.

#### ❖ Pays utilisant la norme NTSC

Amérique centrale, Bahamas, Canada, Corée du Sud, Etats-Unis d'Amérique, Japon, Mexique, Philippines, Taiwan, etc.

**Remarque:** vous pouvez filmer partout dans le monde.

# Troubleshooting

## Troubleshooting

- Before contacting a service center, perform the following simple checks. They might save you the time and expense of an unnecessary call.

### Self Diagnosis Display

Display	Blinking	Inform that...	Action
	slow	the battery pack is almost discharged	Change it to a charged one.
	fast	the battery pack is fully discharged.	Change it to a charged battery.
TAPE END!	slow	the tape has almost reached its end.	Prepare a new one.
TAPE END!	no	the tape reached its end	Change to a new one.
TAPE!	slow	there is no tape in the camcorder.	Insert a tape.
PROTECTION!	slow	the tape is protected from recording.	If you want to record, release the protection.
D.EMG C.EMG R.EMG L.EMG	slow	the camcorder has some mechanical fault.	1. Eject the tape. 2. Set to OFF 3. Detach the battery. 4. Reattach the battery. * Please contact your local service center if the problem continues.
	slow	moisture condensation has formed in the camcorder.	see page 57.

# Dépannage

## Dépannage

- Avant de contacter le service après-vente, effectuez les simples vérifications suivantes.  
Elles peuvent vous épargner un appel inutile.

### Diagnostic à l'écran

Affichage	Clignotement	Signification	Action
	Lent	Le bloc batterie est presque déchargé.	Remplacez-le par un bloc chargé.
	Rapide	Le bloc batterie est entièrement déchargé.	Remplacez-le par un bloc charge.
TAPE END!	Lent	La cassette arrive bientôt à la fin de la bande.	Préparez une nouvelle cassette.
TAPE END!	Aucun	La cassette est arrivée en fin de bande.	Remplacez la cassette.
TAPE!	Lent	Aucune cassette n'est insérée dans le caméscope.	Insérez-en une.
PROTECTION!	Lent	La cassette est protégée contre l'enregistrement.	Pour enregistrer, retirez la protection.
D.EMG C.EMG R.EMG L.EMG	Lent	Le caméscope présente une erreur mécanique.	1. Éjectez la cassette. 2. Éteignez l'appareil. 3. Retirez la batterie. 4. Remettez la batterie en place. * Si le problème persiste, contactez le SAV.
	Lent	De la condensation s'est formée à l'intérieur du caméscope.	Voir page 57.

# Troubleshooting

## Checking

- ❖ If you run into any problem using the camcorder, use the following table to troubleshoot the problem.
- ❖ If these instructions do not allow you to solve the problem, take a note of:
  - The model and serial number marked on the bottom of the camcorder.
  - Your warranty, if applicable.
- ❖ Then contact your nearest authorized service center.

Symptom	Explanation/Solution
You cannot switch the camcorder on.	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Check the battery pack (see page 18) or the AC power adapter. (see page 17)</li> </ul>
Start/Stop does not operate while recording.	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Check the POWER, set it to CAMERA.</li> <li>◆ You have reached the end of the cassette.</li> <li>◆ Check the record protection tab on the cassette. (see page 21)</li> </ul>
The camcorder goes off automatically.	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ You have left the camcorder set to STANDBY for more than 5 minutes without using it. (see page 23)</li> <li>◆ The battery pack is fully used up. (see page 20)</li> </ul>
The battery pack is quickly exhausted.	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ The atmospheric temperature is too low. (see page 20)</li> <li>◆ The battery pack has not been charged fully. (see page 18)</li> <li>◆ The battery pack is completely dead, and cannot be recharged. Use another battery pack.</li> </ul>
You cannot eject the cassette from the compartment.	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ The battery pack is fully used up.</li> <li>◆ A mechanical fault might have occurred. (see page 54)</li> </ul>
The DATE/TIME indicator flashes more than 2 times when you set the camcorder to CAMERA.	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ The lithium battery is not installed or is fully used up. (see page 16)</li> </ul>

# Dépannage

## Vérification

- ❖ Pour résoudre un problème rencontré lors de l'utilisation de votre caméscope, consultez le tableau ci-dessous.
- ❖ Si ces instructions ne vous permettent pas de résoudre le problème, notez:
  - la référence du modèle et le numéro de série indiqués sous le caméscope,
  - votre numéro de garantie, si elle est toujours valable.
- ❖ Puis, contactez votre SAV ou le revendeur le plus proche.

Symptôme	Explication/Solution
Vous ne pouvez pas allumer le caméscope.	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Vérifiez le bloc batterie (voir page 18). ou l'adaptateur secteur. (voir page 17)</li> </ul>
La touche START/STOP ne fonctionne pas lors de l'enregistrement.	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Vérifiez que le commutateur principal est en position CAMERA.</li> <li>◆ Vous avez atteint la fin de la cassette.</li> <li>◆ Vérifiez la languette de protection sur la cassette. (voir page 21)</li> </ul>
Le caméscope s'éteint automatiquement.	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Vous avez laissé le caméscope sur STANDBY pendant plus de 5 minutes sans l'utiliser. (voir page 23)</li> <li>◆ Le bloc batterie est complètement déchargé. (voir page 20)</li> </ul>
Le bloc batterie se décharge rapidement.	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ La température ambiante est trop basse. (voir page 20)</li> <li>◆ Le bloc batterie n'a pas été complètement recharge. (voir page 18)</li> <li>◆ Le bloc batterie n'est plus utilisable et ne peut plus être recharge. Utilisez un autre bloc batterie.</li> </ul>
Vous ne pouvez pas éjecter la cassette de son compartiment.	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Le bloc batterie est complètement déchargé.</li> <li>◆ Une erreur mécanique s'est peut-être produite. (voir page 54)</li> </ul>
La date et l'heure clignotent plus de 2 fois en mode Caméscope.	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ La pile au lithium n'est pas installée ou est complètement déchargée. (voir page 16)</li> </ul>

# Troubleshooting

Symptom	Explanation/Solution
The playback picture is poor.	◆ The video heads might be dirty. (see page 52)
You cannot operate any functions on the camcorder.	◆ A mechanical fault might have occurred. (see page 54)
A vertical stripe appears when you shoot a bright subject against a dark background. (candle flame, for example)	◆ The contrast between the subject and the background is too great for the camcorder to operate normally. Make the background bright to reduce the contrast or use the BLC function while you are shooting. (see page 33)
The image in the viewfinder is blurred.	◆ The view finder lens has not been adjusted. Turn the viewfinder focus ring until the screen comes into sharp focus. (see page 24)
The tape does not move when you press the play, Fast Forward or Rewind buttons.	◆ Set the POWER switch to PLAYER. ◆ You have reached the beginning or end of the cassette.
The Date Time or Title disappeared even though you had it set.	◆ The lithium battery is not installed or is fully used up. (see page 16)

# Dépannage






Symptôme	Explication/Solution
La lecture de l'image n'est pas de bonne qualité.	◆ Les têtes vidéo sont peut-être sales. (voir page 52)
Vous ne pouvez rien faire avec le caméscope.	◆ Une erreur mécanique s'est peut-être produite. (voir page 54)
Une bande verticale apparaît lorsque vous filmez un sujet lumineux sur un fond sombre (une bougie, par exemple).	◆ Le contraste entre le sujet et le fond est trop important. Le caméscope ne peut pas filmer normalement. Éclairez l'arrière-plan pour réduire le contraste ou utilisez la fonction BLC pendant que vous filmez. (voir page 33)
L'image dans le viseur est floue.	◆ La mise au point du viseur n'a pas été effectuée. Tournez l'anneau de mise au point du viseur, jusqu'à ce que les indications apparaissant dans le viseur soient bien nettes. (voir page 24)
La bande ne défile pas lorsque vous appuyez sur les touches PLAY, F.F ou REW.	◆ Placez le commutateur principal sur la position PLAYER. ◆ Vérifiez si vous avez atteint le début ou la fin de la cassette.
La date, l'heure et le titre ont disparu, bien qu'ils aient été pré-réglés.	◆ La pile au lithium n'est pas installée ou est complètement déchargée. (voir page 16)

# Troubleshooting

## Moisture Condensation

- ❖ If the camcorder is brought directly from a cold place to a warm place, moisture may condense inside the camcorder, on the surface of the tape, or on the lens. In this condition, the tape may stick to the head drum and be damaged or the unit may not operate correctly. To prevent possible damage under these circumstances, the camcorder has a built-in moisture sensor.
- ❖ If there is moisture inside the camcorder, "DEW(  )" is displayed. If this happens, none of the functions except cassette ejection will work. Open the cassette compartment and remove the battery for at least two hours in a warm dry room.
- ❖ Please follow this procedure when the DEW protection feature is unexpectedly activated and you want to override it:  
(Please make sure that the condensation has disappeared completely.)

1. Take the battery pack out.
2. Take the lithium battery out.
3. Put the lithium battery back.
4. Put the battery pack back.

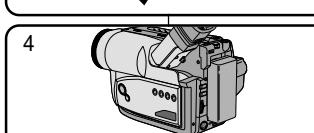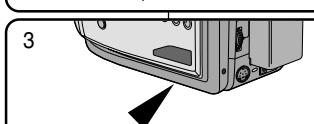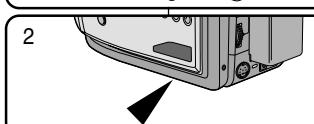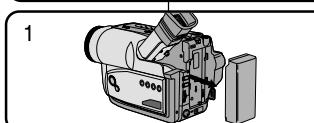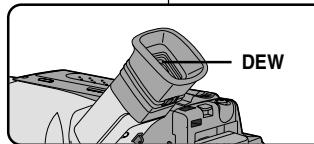

# Dépannage

## Formation de condensation

- ❖ Un changement soudain de température peut entraîner la formation de buée à l'intérieur de l'appareil, sur la surface de la cassette ou sur les lentilles. Ce peut être le cas, lorsque vous passez d'un extérieur froid à un intérieur chaud ou d'un intérieur frais à un extérieur chaud. Dans ce cas, la bande peut coller aux têtes vidéo et être endommagée ou l'appareil risque de ne pas fonctionner correctement.  
Pour éviter de tels dommages, le caméscope est doté d'un capteur d'humidité.
- ❖ S'il y a de l'humidité dans le caméscope, "DEW(  )" s'affiche. Dans ce cas, aucune des fonctions, sauf l'éjection de la cassette, ne peut fonctionner. Ouvrez le compartiment de la cassette et laissez l'appareil dans un endroit chaud et sec pendant au moins deux heures.
- ❖ Effectuez la procédure ci-après lorsque la mention DEW apparaît intempestivement et que vous souhaitez néanmoins filmer.  
Assurez-vous que la condensation a complètement disparu.

1. Retirez le bloc batterie.
2. Retirez la pile au lithium.
3. Remettez en place la pile au lithium.
4. Remettez en place le bloc batterie.

# Specifications

- These technical specifications and design may be changed without notice.

System	SCW97
Recording system	Video: 2 rotary heads Helical scanning FM Audio: FM monaural system NTSC color, EIA standard
Video signal	Hi8 or 8mm
Usable cassette	
Tape speed	SP: 14.345 mm/sec
Speed mode	Record: SP only, Playback: SP only
Recording time	P6-120: 120 min.
FF or REW time	P6-120: approx. 6.5 min.
Image device	CCD (Charge Coupled Device)
Optical zoom ratio	22x
Focal length: f	3.6 ~ 79.2 mm
F	1.6
Filter diameter	46 mm
Focus system	Inner
Macro	Auto wide macro
Min. Illumination	0.3 lux (visible)
Connectors	
Video out	Mini jack, 1 Vp-p, 75 ohms, Unbalanced
Audio out	Mini jack, 7.7 dBs, imp.: less than 820 ohms
General	
Power requirement	DC 8.4V (1A)
Power consumption	3.3W
Built-in mic	Condenser mic, omni-directional
Operating temperature	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Dimension (W × H × D)	101 × 104 × 174 (mm)
Weight	690 g

# Spécifications techniques

- L'apparence extérieure et les spécifications techniques de l'appareil peuvent être modifiées sans avis préalable.

Système	SCW97
Système d'enregistrement	Vidéo: 2 têtes rotatives balayage FM hélicoïdal Audio: système FM mono couleur NTSC, norme EIA
Signal vidéo	Hi8 ou 8mm
Cassette	SP: 14,345 mm/sec
Vitesse de bande	Enregistrement: SP seulement
Mode de vitesse	Lecture: SP
Durée d'enregistrement	P6-120 : 120 min.
Durée d'avance rapide/ rembobinage	P6-120 : 6,5 min. environ
Dispositif d'image	CCD
Facteur du zoom optique	22x
Longueur focale: f	3,6 à 79,2 mm
F	1,6
Diamètre du filtre	46 mm
Système de mise au point	Interne
Macro	Macro grand angle automatique
Luminosité minimale	0,3 lux (visible)
Connecteurs	
Sortie vidéo	Mini-jack, 1 Vp-p, 75 ohms, asymétrique
Sortie audio	Mini-jack, 7,7 dBs, Impédance : moins de 820 ohms
Généralités	
Alimentation	DC 8,4V (1A)
Consommation	3,3W
Microphone intégré	À condensateur, omnidirectionnel
Température de fonctionnement	0°C à 40°C
Dimensions (L × H × P)	101 × 104 × 174 (mm)
Poids	690 g

**Index**

<b>- A -</b>	
ABROAD .....	.53
AC POWER ADAPTER .....	.17
AF .....	.32
AUDIO .....	.48
AUTO FOCUSING .....	.32
AUTO MODE .....	.34
AUTO POWER OFF .....	.23
<b>- B -</b>	
BATTERY .....	.18
BATTERY LEVEL .....	.20
BATTERY PACK .....	.18
BLC .....	.33
<b>- C -</b>	
CAMERA .....	.17
CASSETTE .....	.21
CASSETTE HOLDER .....	.11
CLEANING .....	.52
CONTENTS .....	.2
CUSTOM .....	.31
<b>- D -</b>	
DATE .....	.38
DATE/TIME .....	.38
DC CABLE .....	.17
DEMO .....	.45
DEW .....	.57
DIGITAL ZOOM .....	.28
DIMENSIONS .....	.58
DISPLAY .....	.12
DSE .....	.36

<b>- E -</b>	
EASY .....	.30
EJECT .....	.21

<b>- F -</b>	
FADE IN .....	.42
FADE OUT .....	.42
FF (FAST FORWARD) .....	.50
FILTER DIAMETER .....	.58
FOCAL LENGTH .....	.58

<b>- H -</b>	
HAND STRAP .....	.15

<b>- L -</b>	
LENS .....	.9
LITHIUM BATTERY .....	.14

<b>- M -</b>	
MIRROR .....	.36
MOISTURE .....	.57
MONAURAL AUDIO .....	.48
MOSAIC .....	.36

<b>- N -</b>	
ND FILTER .....	.47
NEG .....	.36
NTSC .....	.53

**Index**

<b>- A -</b>	
A L'ETRANGER .....	.53
ADAPTATEUR SECTEUR .....	.17
AF .....	.32
AFFICHAGE .....	.12
ALIMENTATION .....	.58
ARRET SUR IMAGE (STILL) .....	.50
AUDIO .....	.48

<b>- B -</b>	
BANDOULIERE .....	.15
BATTERIE .....	.18
BLC .....	.33
BLOC BATTERIE .....	.18
BOUTON ROUGE DU COMMUTATEUR .....	.17

<b>- C -</b>	
CABLE DC .....	.17
CAMERA .....	.17
CASSETTE .....	.21
COMPTEUR .....	.50
COMTEUR DE BANDE .....	.13
CONSOMMATION .....	.58
CUSTOM .....	.31

<b>- H -</b>	
HEURE .....	.38
HUMIDITE .....	.57

<b>- L -</b>	
LENTILLE .....	.9
LECTURE MULTIPLE .....	.51

**Index**

- O -	- T -
OPERATION MODE .....	13
OSD .....	12
- P -	- V -
PLAY .....	49
PLAYER .....	49
PORTRAIT MODE .....	34
POWER CONSUMPTION .....	57
POWER REQUIREMENT .....	57
POWER SWITCH .....	17
PROGRAM AE .....	34
- R -	- W -
RECHARGING .....	18
RECORDING .....	22
REC SEARCH .....	23
REW (REWIND) .....	49
- S -	- Z -
SAFETY INSTRUCTIONS .....	4
SAND/SNOW MODE .....	34
SELF DIAGNOSIS .....	54
SEPIA .....	36
SHOULDER STRAP .....	15
SPECIFICATIONS .....	58
SPORTS MODE .....	34
SPOTLIGHT MODE .....	34
START/STOP .....	22
STILL .....	50
STOP .....	49
SYSTEM .....	58

**Index**

- M -	- R -
MIRROR .....	36
MODE AUTO .....	34
MODE DE FONCTION- EMENT .....	13
MODE PORTRAIT .....	34
MODE SAND/SNOW .....	34
MODE SPORTS .....	34
MODE SPOTLIGHT .....	34
MOSAIC .....	36
- N -	- S -
NEG .....	36
NIVEAU DE LA BATTERIE .....	20
NTSC .....	52
- O -	- T -
OSD .....	12
- P -	- V -
PAL .....	53
PLAY .....	49
PLAYER .....	49
POIGNEE DE SOUTIEN .....	15
PROCHE .....	32
PROGRAM AE .....	34
- Z -	- Z -
ZOOM .....	27
ZOOM NUMERIQUE .....	28

# Warranty

## SAMSUNG LIMITED WARRANTY

SAMSUNG Electronics Canada Inc. (SECA), warrants that this product is free from defective material and workmanship.

SECA further warrants that if this product fails to operate properly within the specified warranty period and the failure is due to improper workmanship or defective material, SECA will repair or replace the product at its option. All warranty repairs must be performed by a SECA authorized service center. (The name and address of the location nearest you can be obtained by calling toll free: 1-800-SAMSUNG)

Labor  
1 year carry-in  
Parts  
1 year

On carry-in models, transportation to and from the service center is the customer's responsibility.

The original dated sales receipt must be retained by the customer and is the only acceptable proof of purchase. It must be presented to the authorized service center at the time service is requested.

### EXCLUSIONS (WHAT IS NOT COVERED)

This warranty does not cover damage due to accident, fire, flood and/or other acts of god; misuse, incorrect line voltage, improper installation, improper or unauthorized repairs, commercial use, or damage that occurs in shipping. Exterior and interior finish, lamps, and glass are not covered under this warranty. Customer adjustments which are explained in the instruction manual are not covered under the terms of this warranty. This warranty will automatically be voided for any unit found with a missing or altered serial number. This warranty is valid only on products purchased and used in Canada.

On-line warranty registration of your product is available by visiting our web site at [www.samsung.ca](http://www.samsung.ca).

**Samsung Electronics Canada Inc.**  
7037 Financial Drive Mississauga, ON L5N 6R3  
W: [www.samsung.ca](http://www.samsung.ca)

# Garantie pour le Canada

## GARANTIE SAMSUNG LIMITÉE

La société SAMSUNG Electronics Canada Inc. (SECA) garantit que ce produit est exempt de tout défaut matériel ou de fabrication.

De plus, SECA s'engage, à sa discrétion, à réparer ou à remplacer le produit s'il ne fonctionnait pas correctement à cause d'un défaut matériel ou de fabrication pendant la période de garantie.

Toute réparation effectuée dans le cadre de la garantie doit être réalisée par un centre de service agréé par SECA. (Le nom et l'adresse du centre de service agréé le plus proche peuvent être obtenus en appelant gratuitement le 1-800-SAMSUNG).

Garanti un an pièces et main d'œuvre.

Pour des modèles devant être ramenés par le client au centre de service agréé, le transport du matériel vers le centre de réparation et à partir de celui-ci est à la charge du client.

Le ticket de caisse original et daté doit être conservé par le client et constitue l'unique preuve valide d'achat. Il doit être présenté au service agréé au moment de la réparation.

### EXCEPTIONS (RESPONSABILITÉS NON COUVERTES)

Cette garantie ne couvre pas les dommages provoqués par un accident, un incendie, une inondation, des cas de force majeure, une mauvaise utilisation de l'appareil, l'utilisation d'une tension électrique incorrecte, une installation défectueuse, des réparations incorrectes ou non autorisées, l'utilisation à des fins commerciales, ou les dommages survenus lors du transport du matériel.

La garantie ne couvre pas le revêtement de l'appareil, la finition intérieure, les ampoules, ni les optiques. Les réglages relevant du client, décrits dans ce mode d'emploi, ne sont pas couverts par les termes de cette garantie. De même, elle ne s'applique pas si votre appareil ne porte pas de numéro de série ou si celui-ci est modifié. Cette garantie s'applique uniquement aux produits achetés et utilisés au Canada.

L'enregistrement de la garantie de votre produit est disponible en visitant notre site web au [www.samsung.ca](http://www.samsung.ca)

**Samsung Electronics Canada Inc.**  
7037 Financial Drive Mississauga, ON L5N 6R3  
W: [www.samsung.ca](http://www.samsung.ca)

**ENGLISH**

**FRANÇAIS**

**THIS CAMCORDER IS MANUFACTURED BY:**



**\*Samsung Electronics' Internet Home Page**

United States	<a href="http://www.samsungusa.com">http://www.samsungusa.com</a>
United Kingdom	<a href="http://www.samsungelectronics.co.uk">http://www.samsungelectronics.co.uk</a>
France	<a href="http://www.samsung.fr">http://www.samsung.fr</a>
Australia	<a href="http://www.samsung.com.au">http://www.samsung.com.au</a>
Germany	<a href="http://www.samsung.de">http://www.samsung.de</a>
Sweden	<a href="http://www.samsung.se">http://www.samsung.se</a>
Poland	<a href="http://www.samsung.com.pl">http://www.samsung.com.pl</a>
Canada	<a href="http://www.samsungcanada.com">http://www.samsungcanada.com</a>
Panama	<a href="http://www.samsung-panama.com">http://www.samsung-panama.com</a>
Spain	<a href="http://www.samsung.es">http://www.samsung.es</a>

**CE CAMESCOPE EST DISTRIBUÉ PAR :**



**\*Samsung Electronics' Internet Home Page**

France	<a href="http://www.samsung.fr">http://www.samsung.fr</a>
United States	<a href="http://www.samsungusa.com">http://www.samsungusa.com</a>
United Kingdom	<a href="http://www.samsungelectronics.co.uk">http://www.samsungelectronics.co.uk</a>
Australia	<a href="http://www.samsung.com.au">http://www.samsung.com.au</a>
Germany	<a href="http://www.samsung.de">http://www.samsung.de</a>
Sweden	<a href="http://www.samsung.se">http://www.samsung.se</a>
Poland	<a href="http://www.samsung.com.pl">http://www.samsung.com.pl</a>
Canada	<a href="http://www.samsungcanada.com">http://www.samsungcanada.com</a>
Panama	<a href="http://www.samsung-panama.com">http://www.samsung-panama.com</a>
Spain	<a href="http://www.samsung.es">http://www.samsung.es</a>